
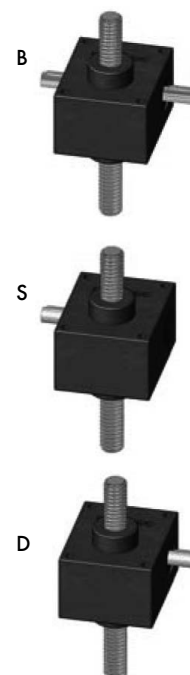
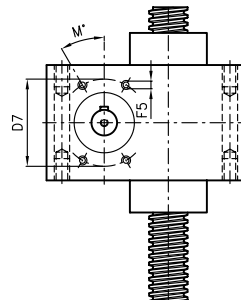
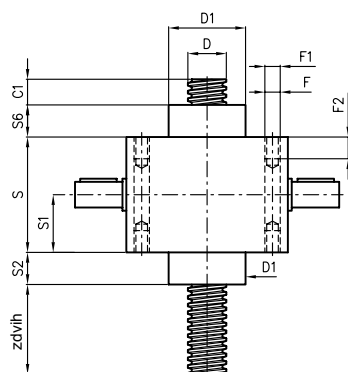


## Převodovka s výsuvným trapézovým šroubem

Konstrukční modely

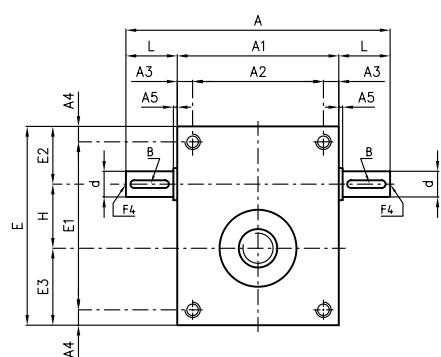


	Rozměry [mm]							
	Vel. 183	Vel. 204	Vel. 306	Vel. 407	Vel. 559	Vel. 7010	Vel. 8010	Vel. 9010
<b>A</b>	118	150	206	270	270	350	350	390
<b>A1</b>	70	100	126	160	170	230	230	250
<b>A2</b>	56	80	102	130	134	180	180	200
<b>A3</b>	7	10	12	15	18	25	25	25
<b>A4</b>	7	7,5	12	15	18	25	25	25
<b>A5</b>	4							
<b>B</b>	3×3×15	4×4×20	6×6×30	8×7×40	8×7×40	8×7×50	8×7×50	12×8×60
<b>C1</b>	15	15	20	25	25	25	25	40
<b>d Ø j6</b>	9	12	20	25	25	30	30	40
<b>D Ø</b>	18×3	20×4	30×6	40×7	55×9	70×10	80×10	100×12
<b>D1 Ø</b>	30	44	60	69	90	120	120	150
<b>D7 Ø</b>		60	68	86	86	74	74	100
<b>E</b>	94	100	155	195	211	280	280	320
<b>E1</b>	80	85	131	165	175	230	230	270
<b>E2</b>	29	32,5	45	50	63	75	75	85
<b>E3</b>	35	37,5	60	75	78	115	115	125
<b>F Ø</b>	9	9	11	13				
<b>F1</b>					M20	M30	M30	M30
<b>F2</b>					30	45	45	45
<b>F4</b>		M5×10	M6×12	M8×15	M8×15	M10×18	M10×18	M10×18
<b>F5</b> (n. počet otvorů)		M5×12(4)	M6×12(4)	M8×16(4)	M8×16(4)	M8×15(6)	M8×15(6)	M10×18(4)
<b>H</b>	30	30	50	70	70	90	90	110
<b>L</b>	24	25	40	55	50	60	60	70
<b>M</b> (°)		30	45	30	30	30	30	45
<b>S</b>	50	70	90	120	150	176	176	230
<b>S1</b>	25	35	45	60	75	88	88	115
<b>S2</b>	10	20	25	35	40	40	40	50
<b>S6</b>	10	20	25	35	40	40	40	50

Provedení XTP\*


\*Provedení XTP: verze vyráběné také z nerezové oceli

## Konstrukční modely

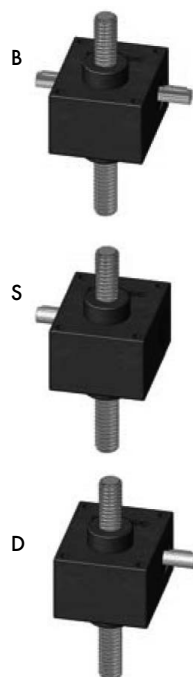





## Převodovka s výsuvným trapézovým šroubem

- pro extra těžké provozy

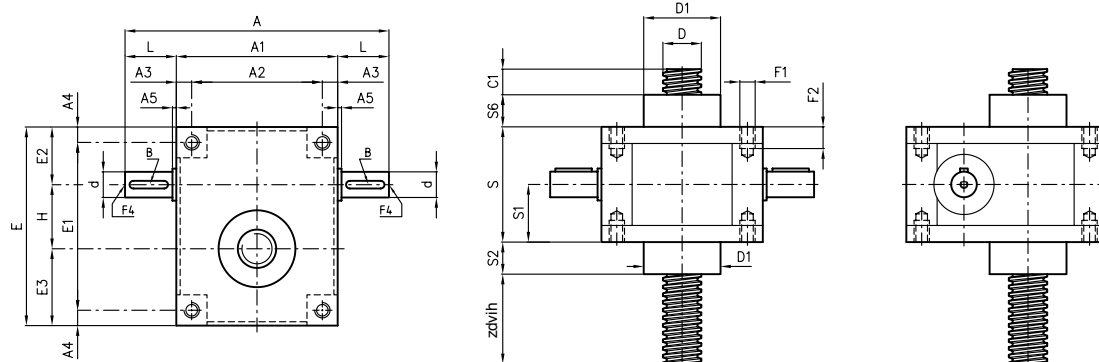

	Rozměry [mm]					
	Vel. 10012	Vel. 12014	Vel. 14014	Vel. 16016	Vel. 20018	Vel. 25022
<b>A</b>	490	490	780	780	920	920
<b>A1</b>	320	320	500	500	600	600
<b>A2</b>	230	230	360	360	470	470
<b>A3</b>	45	45	70	70	65	65
<b>A4</b>	25	25	40	40	60	60
<b>A5</b>	5	5	10	10	20	20
<b>B</b>	16×10×70	16×10×70	20×12×110	20×12×110	26×16×120	28×16×120
<b>C1</b>	40	40	50	50	50	50
<b>d Ø j6</b>	55	55	70	70	100	100
<b>D Ø</b>	100×12	120×14	140×14	160×16	200×18	250×22
<b>D1 Ø</b>	210	210	300	300	370	370
<b>E</b>	405	405	590	590	780	780
<b>E1</b>	355	355	510	510	660	660
<b>E2</b>	105	105	160	160	220	220
<b>E3</b>	160	160	230	230	310	310
<b>F1</b>	M30	M30	M56	M56	M64	M64
<b>F2</b>	45	45	110	110	130	130
<b>F4</b>	M12×25	M12×25	M14×30	M14×30	M16×35	M16×35
<b>H</b>	140	140	200	200	250	250
<b>L</b>	85	85	140	140	160	160
<b>S</b>	270	270	370	370	480	480
<b>S1</b>	135	135	185	185	240	240
<b>S2</b>	50	50	60	60	60	60
<b>S6</b>	50	50	60	60	60	60


## Konstrukční modely

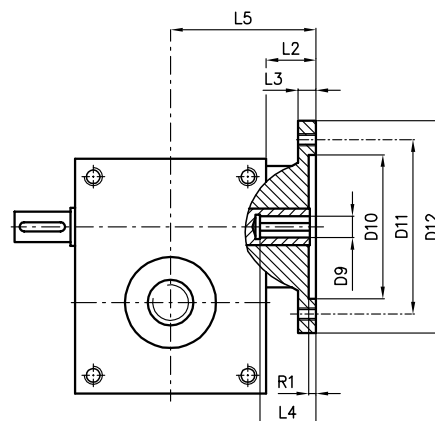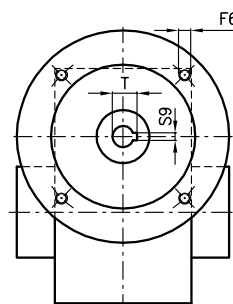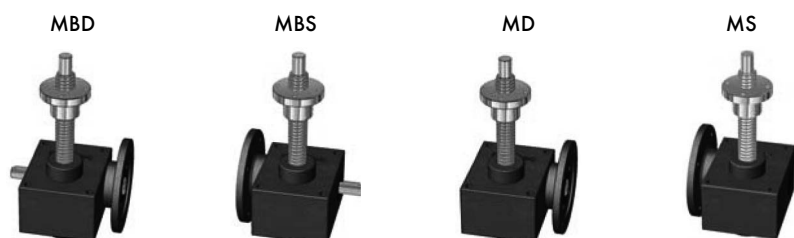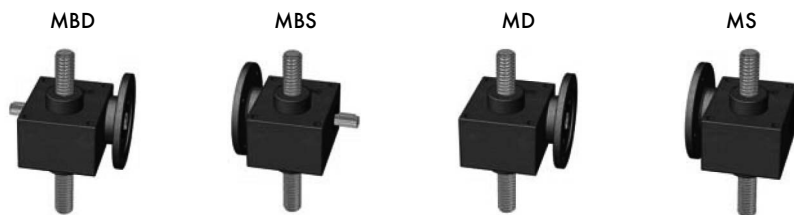

Rozměry [mm]															
Velikost	IEC	Příruba	D9 H7	D10 H7	D11	D12	F6	L2	L3	L4	L5	R1	S9	T	
Provedení X*	204	56	B5	9	80	100	120	M6	30	10	20	80	4	3	10,4
		63	B5	11	95	115	140	M8	30	10	23	80	4	4	12,8
		71	B5	14	110	130	160	M8	30	10	30	80	5	5	16,3
		71	B14	14	70	85	105	7	30	10	30	80	5	5	16,3
	306	63	B5	11	95	115	140	M8	33	13	23	96	4	4	12,8
		71	B5	14	110	130	160	M8	33	13	30	96	5	5	16,3
		80	B5	19	130	165	200	M10	33	13	40	96	5	6	21,8
		80	B14	19	80	100	120	7	33	13	40	96	5	6	21,8
	407	71	B5	14	110	130	160	9	40	15	30	120	5	5	16,3
		80	B5	19	130	165	200	M10	40	15	40	120	5	6	21,8
		80	B14	19	80	100	120	7	40	15	40	120	5	6	21,8
		90	B5	24	130	165	200	M10	40	15	50	120	5	8	27,3
		90	B14	24	95	115	140	9	40	15	50	120	5	8	27,3
		100-112	B5	28	180	215	250	M12	40	15	60	120	6	8	31,3
559	71	B5	14	110	130	160	9	40	15	30	125	5	5	16,3	
	80	B5	19	130	165	200	M10	40	15	40	125	5	6	21,8	
	80	B14	19	80	100	120	7	40	15	40	125	5	6	21,8	
	90	B5	24	130	165	200	M10	40	15	50	125	5	8	27,3	
	90	B14	24	95	115	140	9	40	15	50	125	5	8	27,3	
	100-112	B5	28	180	215	250	M12	40	15	60	125	6	8	31,3	
	100-112	B14	28	110	130	160	9	40	15	60	125	6	8	31,3	
	7010	100-112	B5	28	180	215	250	M12	55	17	60	170	6	8	31,3
100-112		B14	28	110	130	160	9	55	17	60	170	6	8	31,3	
132		B5	38	230	265	300	M12	55	17	80	170	6	10	41,3	
132		B14	38	130	165	200	11	55	17	80	170	6	10	41,3	
8010	100-112	B5	28	180	215	250	M12	55	17	60	170	6	8	31,3	
	100-112	B14	28	110	130	160	9	55	17	60	170	6	8	31,3	
	132	B5	38	230	265	300	M12	55	17	80	170	6	10	41,3	
	132	B14	38	130	165	200	11	55	17	80	170	6	10	41,3	

\*Provedení X: verze vyráběné také z nerezové oceli

Neuvedené rozměry lze nalézt na stranách 96-99

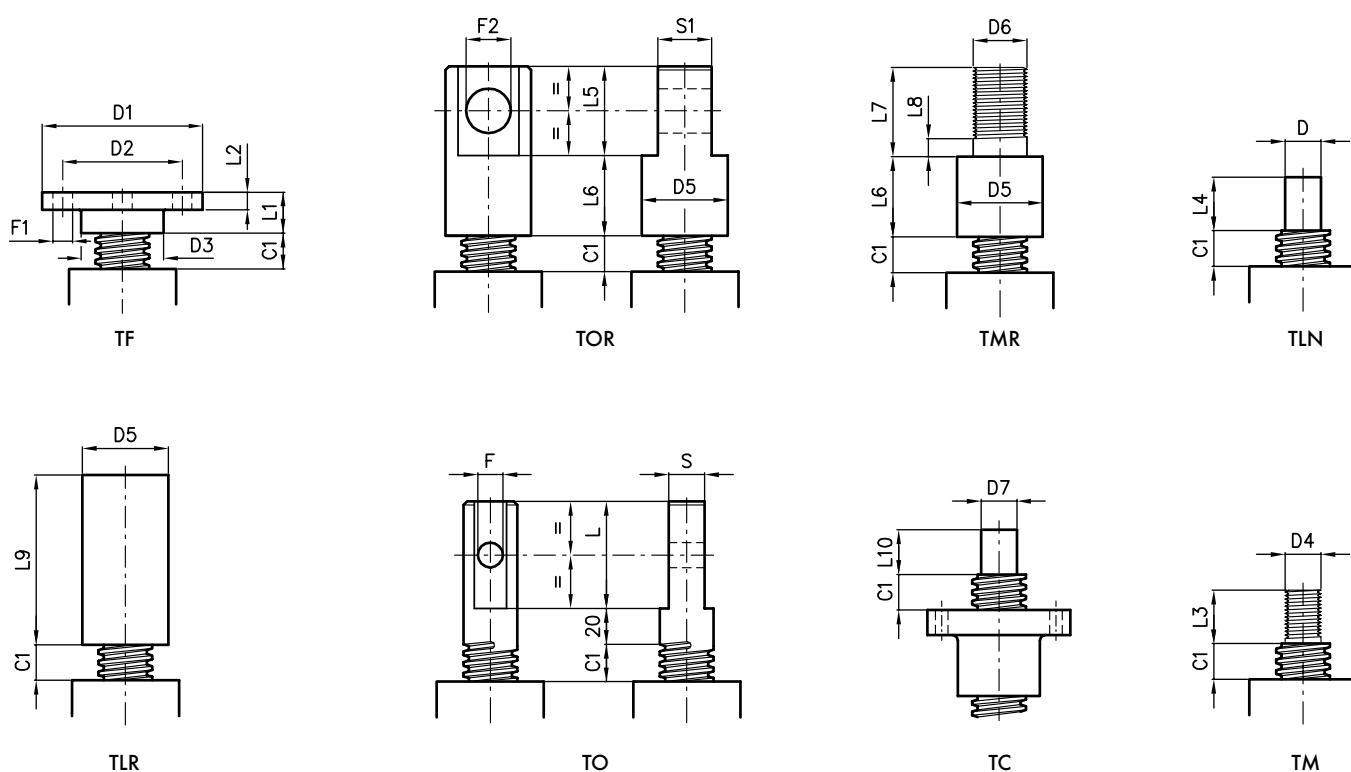

	Rozměry [mm]													
	Vel. 183	Vel. 204	Vel. 306	Vel. 407	Vel. 559	Vel. 7010	Vel. 8010	Vel. 9010	Vel. 10012	Vel. 12014	Vel. 14014	Vel. 16016	Vel. 20018	Vel. 25022
<b>C1</b>	15	15	20	25	25	25	25	40	40	40	50	50	50	50
<b>D Ø</b>		15	20	30	40	55	65	85	85	100	120	140	160	200
<b>D1 Ø</b>	54	79	89	109	149	198	218	278	278	298	378	378	496	496
<b>D2 Ø</b>	40	60	67	85	117	155	170	220	220	240	300	300	400	400
<b>D3 Ø</b>	26	39	46	60	85	105	120	150	150	170	210	210	300	300
<b>D4 Ø</b>	12×1	14×2	20×2,5	30×3,5	36×4	56×5,5	64×6	70×6	70×6	90×6	110×6	125×6	160×6	200×6
<b>D5 Ø</b>		38	48	68	88	108	118	138	138	168	216	216		
<b>D6 Ø</b>		20×1,5	30×2	39×3	56×4	72×4	80×4	100×4	100×4	120×4	150×4	150×4		
<b>D7 K6</b>	12	15	20	25	40	55	60	70	70	90	120	130	160	200
<b>F Ø</b>		10	14	22	30	40	45							
<b>F1</b> (n. počet otvorů)	7 (4)	11 (4)	11 (4)	13 (4)	17 (4)	25 (4)	25 (4)	29 (6)	29 (6)	32 (6)	52 (6)	52 (6)	58 (6)	58 (6)
<b>F2 Ø</b>		20	25	35	50	60	65	80	80	100	140	140		
<b>L</b>		50	60	80	80	100	110							
<b>L1</b>	14	21	23	30	50	60	60	70	70	80	100	100	150	150
<b>L2</b>	8	8	10	15	20	30	30	40	40	50	60	60	80	80
<b>L3</b>	20	20	30	30	48	58	58	70	70	90	110	125	140	150
<b>L4</b>		25	30	45	60	80	85	120	120	150	150	150	160	180
<b>L5</b>		40	50	70	100	120	130	160	160	200	280	280		
<b>L6</b>		35	45	55	80	90	95	120	120	150	160	180		
<b>L7</b>		40	50	70	90	105	110	120	120	130	170	180		
<b>L8</b>		10	10	10	20	25	25	30	30	30	35	35		
<b>L9</b>		75	95	125	180	210	225	280	280	350	380	380		
<b>L10</b>	14	20	25	30	45	70	75	80	80	85	120	120	160	180
<b>S</b>		14	20	30	42	55	65							
<b>S1</b>		25	30	40	60	75	80	100	100	120	155	155		


**Provedení X\***

\*Provedení X: verze vyráběné také z nerezové oceli

## Ocelové kryty

Montáž ocelových krytů na spodní straně zdvižné převodovky je ideálním řešením prevence znečištění mechanismu prachem a dalšími nečistotami. Takové znečištění může být příčinou poškození trapézového šroubu. Pevné kryty PR lze montovat pouze na provedení TP. Přehled rozměrů je uveden v následující tabulce.

Nekompatibilita: **provedení TPR**

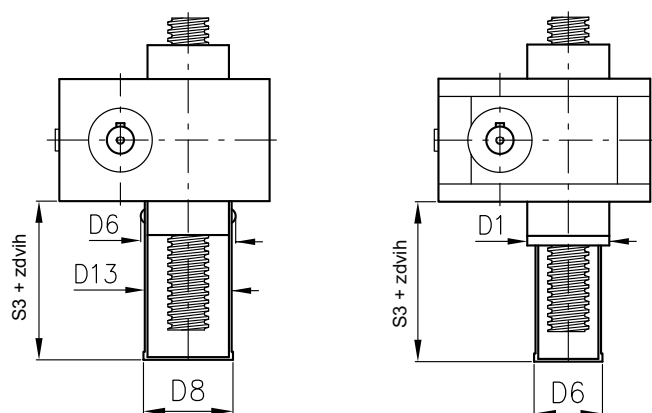

	Rozměry [mm]													
	Vel. 183	Vel. 204	Vel. 306	Vel. 407	Vel. 559	Vel. 7010	Vel. 8010	Vel. 9010	Vel. 10012	Vel. 12014	Vel. 14014	Vel. 16016	Vel. 20018	Vel. 25022
<b>D1</b> Ø									210	210	300	300	370	370
<b>D6</b> Ø	38	52	71	80	104	134	134	169	160	160	210	210	305	305
<b>D8</b> Ø	34	48	65	74	97	127	127	160						
<b>D13</b> Ø	32	46	63	72	95	125	125	160						
<b>S3</b>	35	50	60	75	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100

**Provedení XPR\***


\* Provedení XPR: verze vyráběné také z nerezové oceli  
Neuvedené rozměry lze nalézt na stranách 96–99

## Ocelový kryt na olejovou lázeň

Montáž ocelového krytu na olejovou lázeň poskytuje pevnou ochranu. Kromě toho nabízí výhodu poloautomatického mazání. Mazací prostředek musí být doplněn plnicím otvorem při montáži, a to za současného úplného zasunutí šroubu. Při pohybu dochází k máčení trapézového šroubu v mazivu. Je-li trapézový šroub ponechán delší dobu nezakrytý, může vyschnout, a kryt PRO je tak zbytečný. Při operacích s velkými zdvihy je třeba (z důvodu kompenzace účinku čerpadla) připojit trubičku na cirkulaci maziva. Ta umožní zpětný tok maziva z pouzdra do vnitřní části krytu. Případně je možné řešení spojením pouzdra a krytu do jedné komory.

Upozorňujeme, že v místech vyznačených na obrázku mohou vznikat kapky maziva. Vertikální montáž jednotky tedy zabrání problémům s únikem maziva. Kryty PRO mohou být montovány pouze na provedení TP. Přehled rozměrů je uveden v následující tabulce.

Nekompatibilita: **provedení TPR**

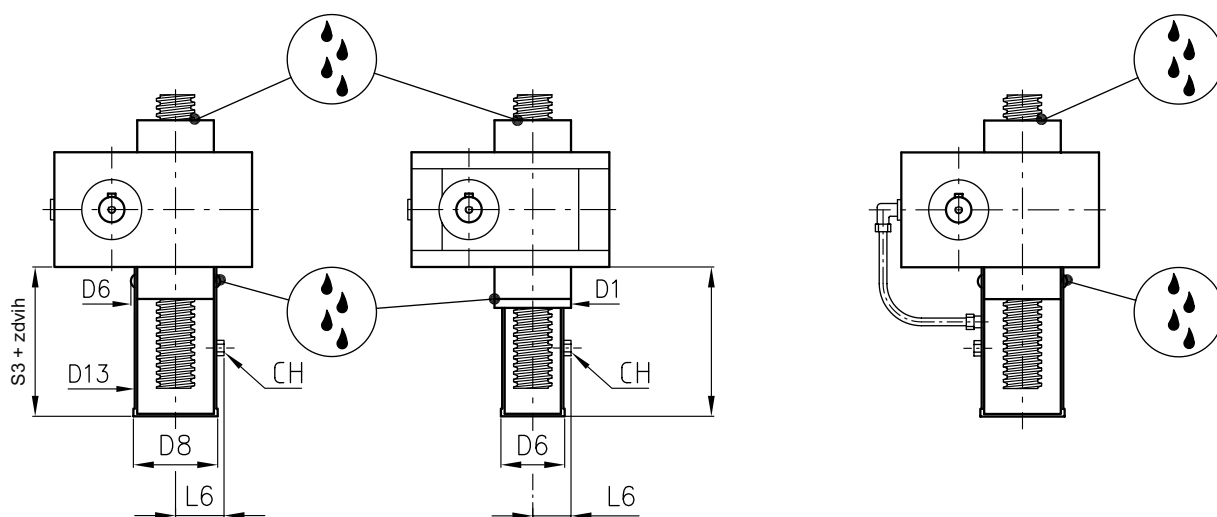


	Rozměry [mm]													
	Vel. 183	Vel. 204	Vel. 306	Vel. 407	Vel. 559	Vel. 7010	Vel. 8010	Vel. 9010	Vel. 10012	Vel. 12014	Vel. 14014	Vel. 16016	Vel. 20018	Vel. 25022
<b>D1</b> Ø									210	210	300	300	370	370
<b>D6</b> Ø	38	52	71	80	104	134	134	169	160	160	210	210	305	305
<b>D8</b> Ø	34	48	65	74	97	127	127	160						
<b>D13</b> Ø	32	46	63	72	95	125	125	160						
<b>S3</b>	30	50	60	75	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100
<b>L6</b>	25	32	41	45	57	72	72	89	89	89	114	114	162	162
<b>CH</b>	17	17	17	17	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

**Provedení XPRO\***

\*Provedení XPRO: verze vyráběné také z nerezové oceli  
Neuvedené rozměry lze nalézt na stranách 96–99

## Elastický kryt

Účelem elastického krytu je ochrana trapézového šroubu kopírováním jeho pohybu při zdvihu. Standardní kryty mají formu elastického vlnovce vyrobeného z nylonu potaženého PVC a s manžetovými koncovkami. Jejich rozměry jsou uvedeny v níže uvedené Tabulce 1. Na objednávku jsou k dispozici speciální provedení a kovové nebo PVC úchytné opěrné destičky. Kromě toho jsou k dispozici provedení ze speciálních materiálů – ohnivzdorných, mrazuvzdorných, materiálů odolných proti účinkům agresivních prostředí apod.

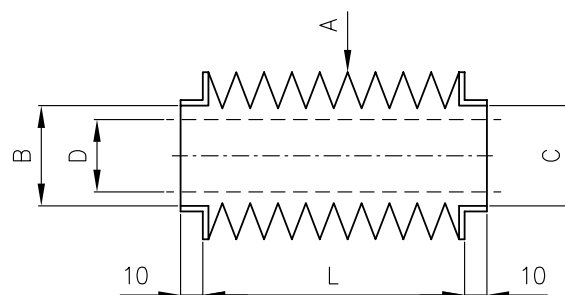


tabulka 1

	Rozměry [mm]													
	183	204	306	407	559	7010	8010	9010	10012	12014	14014	16016	20018	25022
<b>A Ø</b>	70	70	85	105	120	130	140	170	170	190	230	230	270	320
<b>D Ø šroubu</b>	18	20	30	40	55	70	80	100	100	120	140	160	200	250
<b>B Ø</b>	30	44	60	69	90	120	120	150	210	210	300	300	370	370
<b>C Ø</b>	18	20	30	40	55	70	80	100	100	120	140	160	200	250
	26	32	46	60	76	100	110	138	138	168	210	210	300	300
		38	48	69	85	105	118	150	150	170	216	216		
		39			88	108	120			180				
<b>L</b>	1/8 zdvihu (zcela zasunuto)													

Umístění elastických krytů na zdvížené převodovky může způsobit určité rozměrové změny, a to v důsledku vlastních rozměrů PE, jak je uvedeno v tabulce 2. Při úplném zasunutí má PE rozměry odpovídající 1/8 hodnoty zdvihu. V případě, že hodnota přesahuje hodnotu C1 (kterou lze nalézt na stranách 96-99), měl by celkový rozměr trapézového šroubu odpovídat předepsaným hodnotám. V případě horizontální montáže (které se týkají předcházející upozornění) je nezbytné podepření nebo vyztužení krytu, protože v opačném případě by jeho vlastní hmotnost způsobila jeho přímknutí ke šroubu (možnost následného prodření). Pro tento účel se vyrábí speciální kroužky. Kryty PE je možno nasazovat na provedení TP a TPR. Nejsou-li k dispozici specifikace, mohou být kryty osazeny textilními manžetami o rozměrech uvedených v tabulce 1. Předchozí platí pro vertikální montáž.

Nekompatibilita: **žádná**

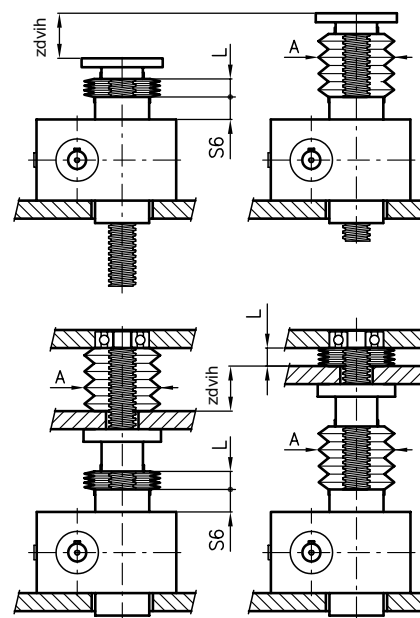

tabulka 2

	183	204	306	407	559	7010	8010	9010	10012	12014	14014	16016	20018	25022
	<b>S6</b>	10	20	25	35	40	40	40	50	50	50	60	60	60
<b>A Ø</b>	70	70	80	105	120	130	140	170	170	190	230	230	270	320
<b>L</b>	1/8 zdvihu (zcela zasunuto)													


Neuvedené rozměry lze nalézt na stranách 96-99

## Příprava pro kontrolu zdvihu

Toto provedení nabízí možnost montáže snímačů polohy, a tedy kontroly zdvihu trapézového šroubu. Pro tento účel jsou na ochranné kovové trubce umístěny držáky a v trubce jsou odpovídající drážky. Na vyžádání je možno namontovat více držáků. PRF mohou být montovány pouze na provedení TP. Nejsou-li k dispozici specifikace, bude PRF dodáno s oporami namontovanými dle polohy 1. Přehled rozměrů je uveden v následující tabulce.

Nekompatibilita: provedení TP – PRO a TPR

**Pozor: Snímače polohy nejsou součástí dodávky!**  
Je možné je objednat zvlášť.

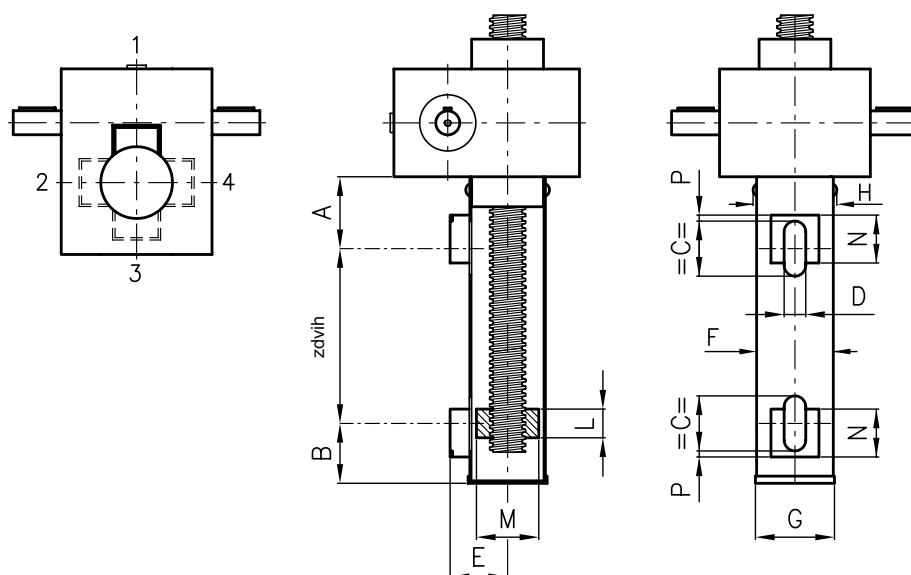

	Rozměry [mm]													
	Vel. 183	Vel. 204	Vel. 306	Vel. 407	Vel. 559	Vel. 7010	Vel. 8010	Vel. 9010	Vel. 10012	Vel. 12014	Vel. 14014	Vel. 16016	Vel. 20018	Vel. 25022
<b>A</b>	45	55	60	70	75	75	75	85	100	100	100	100	120	120
<b>B</b>	30	35	50	50	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
<b>C</b>	30	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
<b>D</b>	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
<b>E</b>	30	38	47	51	63	78	78	95	95	95	120	120	165	165
<b>F</b> Ø	32	46	63	72	95	125	125	160	160	160	210	210	305	305
<b>G</b> Ø	34	48	65	74	97	127	127	160	160	160	210	210	305	305
<b>H</b> Ø	38	52	71	80	104	134	134	169	210	210	300	300	370	370
<b>L</b>	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	40	40
<b>M</b> Ø	24	38	48	58	78	88	98	130	130	136	160	180	275	275
<b>N</b>	25	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
<b>P</b>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Provedení XPRF\*


\*Provedení XPRF: verze vyráběné také z nerezové oceli  
Neuvedené rozměry lze nalézt na stranách 96–99



## Dvojitě antirotační vedení

Pro správnou funkci zdvižných převodovek je nutné zachycení rotačních třecích sil. Většinou je tento třecí moment zachycen externím zařízením. Není-li toto možné, lze antirotační blokování u provedení TP vložit do vnitřního prostoru zařízení. Dvě vedení jsou uchycena na pevném krytu, kde může bronzová vložka klouzat. Vložka je nasazena na trapézovém šroubu. V případě použití koncových elementů TF a TOR by jejich poloha měla odpovídat poloze, znázorněné na níže uvedených obrázcích. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny převodovky dodávány v konfiguraci uvedené na obr. 1 a 3. Přehled rozměrů je uveden v následující tabulce.

Nekompatibilita: **provedení TPR**

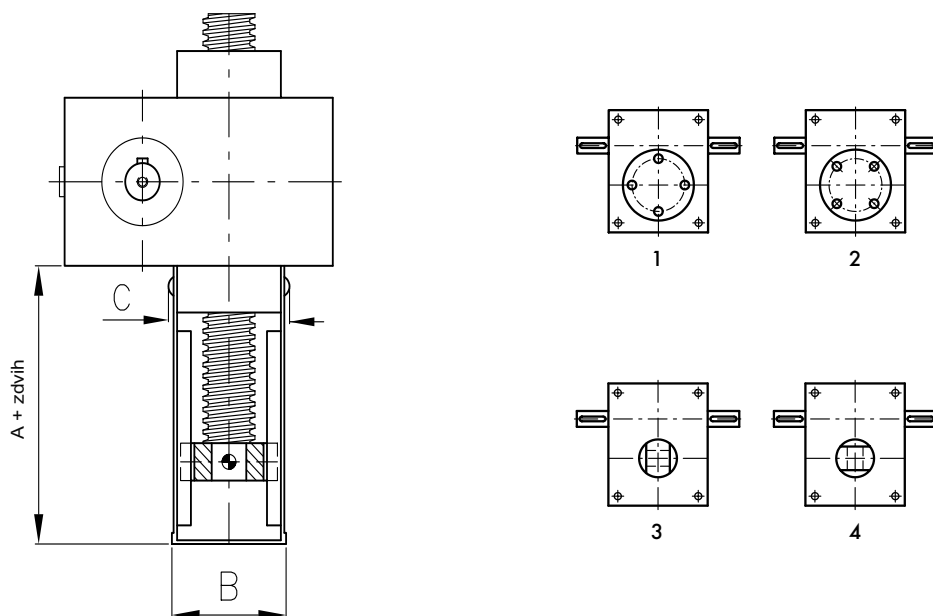

	Rozměry [mm]													
	Vel. 183	Vel. 204	Vel. 306	Vel. 407	Vel. 559	Vel. 7010	Vel. 8010	Vel. 9010	Vel. 10012	Vel. 12014	Vel. 14014	Vel. 16016	Vel. 20018	Vel. 25022
<b>A</b>	50	80	80	100	105	120	120	140	170	170	170	170	200	200
<b>B</b>	34	48	65	74	97	127	127	160	160	160	210	210	305	305
<b>C</b>	38	52	71	80	104	134	134	169	210	210	300	300	370	370

**Provedení XPRA \***


\*Provedení XPRA: verze vyráběné také z nerezové oceli  
Neuvedené rozměry lze nalézt na stranách 96-99

## Antiotační provedení s drážkou

Dalším způsobem, jak zabránit protáčení trapézového šroubu, je použití šroubu s podélnou vodící drážkou. V krytu převodovky je tvrzené pero, které zasahuje do vodící drážky, a tím zabraňuje protáčení šroubu vlivem třecích sil. Toto antiotační provedení je možné pouze pro provedení převodovek TP. Protože vybrání v šroubu představuje přerušení spojitosti závitů, je snížena i mechanická pevnost šroubu. Je třeba uvažovat 15% snížení pevnosti v případě statického namáhání a 40% snížení v případě namáhání dynamického. Kromě toho, též v důsledku přítomnosti drážky v šroubu, je třeba za účelem snížení opotřebení používat AR, a to při hodnotě činitele  $f_a \leq 1$ . V případě použití koncových elementů TF a TOR by jejich poloha měla odpovídat poloze, znázorněné na níže uvedených obrázcích. Neníli uvedeno jinak, jsou všechny převodovky dodávány v konfiguraci uvedené na obr. 1 a 3.

Neuvedené rozměry lze nalézt na stranách 96–99.

Nekompatibilita: **provedení TPR**

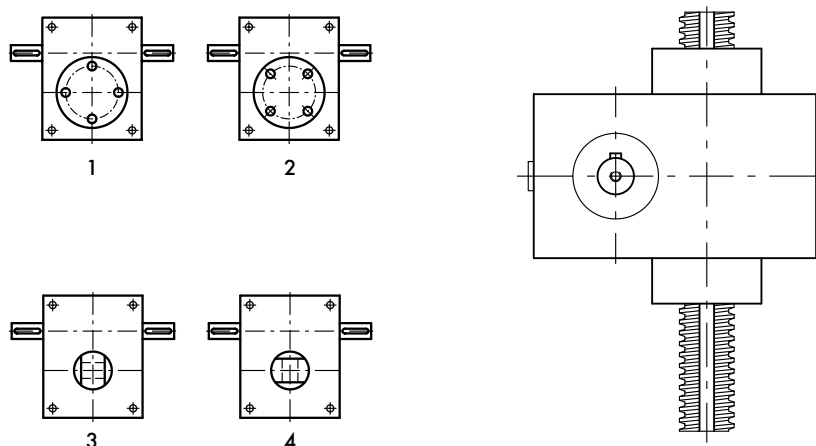


## Bezpečnostní matice pro kontrolu opotřeben

V řadě případů je třeba, aby převodovka pevně držela zátěž, a to i v případě, že je opotřebená hlavní opěrná matice, fungující jako šnekové kolo nebo vodící matice.

Za tímto účelem byla navržena bezpečnostní vodící matice. Nasazuje se otvorem k opěrné matici a dále kopíruje její pohyb. Při opotřebení hlavní opěrné matice dochází ke zvětšování axiální vůle trapézového šroubu. Při zatížení pak dochází k přibližování bezpečnostní matice k matici opěrné a zachycení části působících sil. Tento efekt představuje snížení rozměru  $L$  na  $L_1$  (dle konkrétního provedení). Dosáhne-li toto snížení hodnoty  $X$  (uvedené v následující tabulce), je třeba vyměnit opěrnou a vodící matici. V opačném případě hrozí selhání mechanismu v důsledku zatížení. Proto je třeba po montáži zařízení v pravidelných intervalech kontrolovat hodnotu vzdálenosti  $L$  a  $L_1$ , a tak kontrolovat stav opotřebení prvků. Bezpečnostní vodící matice má vždy pouze jednu funkci - buď zabezpečuje oporu při zatížení v tahu nebo při zatížení v tlaku.

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny převodovky dodávány v konfiguraci uvedené na obr. 1 a 3. Upozorňujeme, že v místech vyznačených na obrázku mohou vznikat kapky maziva. Vertikální montáž jednotky tedy zabrání problémům s únikem maziva. Kryty PRO mohou být montovány pouze na provedení TP. Přehled rozměrů je uveden v následující tabulce.

Nekompatibilita: **žádná**

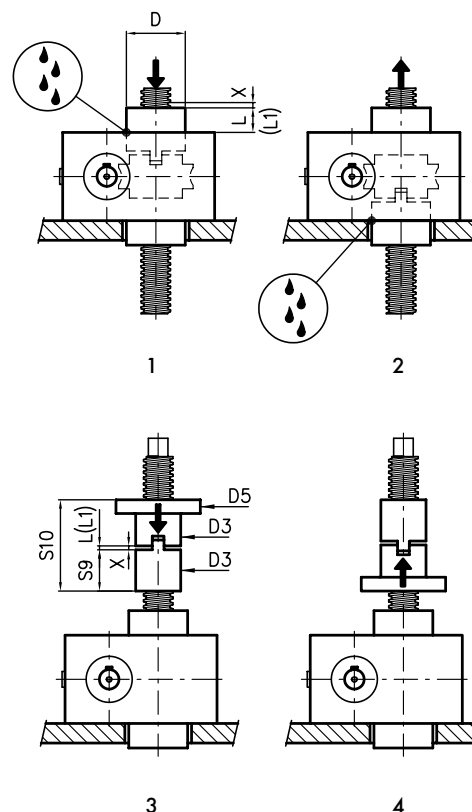


	Rozměry [mm]												
	Vel. 204	Vel. 306	Vel. 407	Vel. 559	Vel. 7010	Vel. 8010	Vel. 9010	Vel. 10012	Vel. 12014	Vel. 14014	Vel. 16016	Vel. 20018	Vel. 25022
<b>Hraniční hodnota opotřebení X</b>	1	1,5	1,75	2,25	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	5	6
<b>D Ø</b>	40	52	65	82	110	110	140	150	170	220	220	300	300
<b>L ~</b>	17	20	32	42	71	71	72	90	115	200	200	170	170
<b>Provedení XCS*</b>													

\*Provedení XCS: verze vyráběné také z nerezové oceli

	Rozměry [mm]												
	Vel. 204	Vel. 306	Vel. 407	Vel. 559	Vel. 7010	Vel. 8010	Vel. 9010	Vel. 10012	Vel. 12014	Vel. 14014	Vel. 16016	Vel. 20018	Vel. 25022
<b>Hraniční hodnota opotřebení X</b>	1	1,5	1,75	2,25	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	5	6
<b>D3 Ø</b>	32	46	60	76	100	110	150	150	180	210	210	310	310
<b>D5 Ø</b>	60	80	96	130	180	190	230	230	280	320	320	480	480
<b>L1 ~</b>	2	3	3,5	4,5	5	5	6	6	7	7	8	9	11
<b>S9</b>	35	38	64	89	90	95	115	115	135	220	220	250	250
<b>S10</b>	82	89	142,5	193,5	200	210	256	256	302	477	478	559	561

Neuvedené rozměry lze nalézt na stranách 96-99

## Bezpečnostní matice pro automatickou kontrolu opotřebení

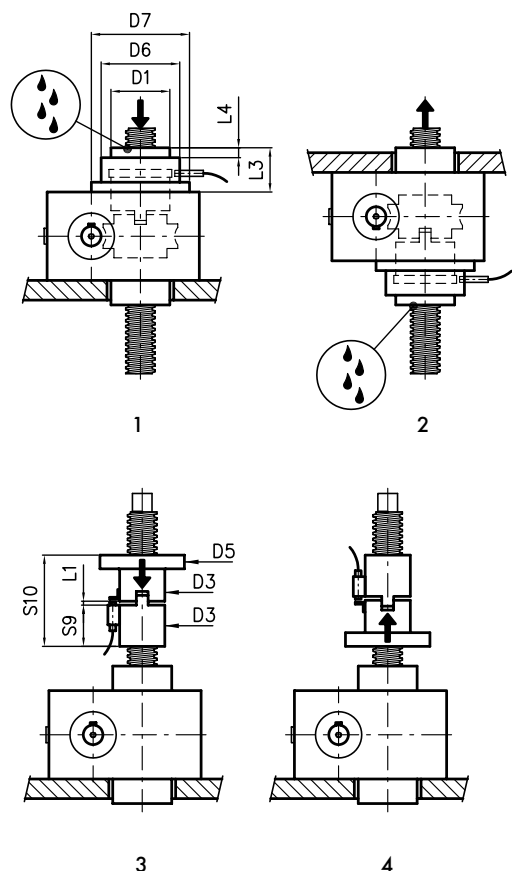

Při kombinaci CS bezpečnostní matice a automatického systému kontroly hodnoty X (s bezdotykovým spínačem) vzniká systém CSU. Všechny informace, týkající se systému CS, lze uplatnit i v případě tohoto řešení. Přehled rozměrů je uveden v následující tabulce.

Nekompatibilita: **žádná**

	Rozměry [mm]												
	Vel. 204	Vel. 306	Vel. 407	Vel. 559	Vel. 7010	Vel. 8010	Vel. 9010	Vel. 10012	Vel. 12014	Vel. 14014	Vel. 16016	Vel. 20018	Vel. 25022
<b>Hraniční hodnota opotřebení X</b>	1	1,5	1,75	2,25	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	5	6
<b>D1 Ø</b>	44	60	69	90	120	120	150	210	210				
<b>D6 Ø</b>	67	88	100	120	150	150	180	200	220	270	270	370	370
<b>D7 Ø</b>	67	92	125,5	132	192	192	215	265	265	375	375	470	470
<b>L3</b>	54	60	74	84	115	115	115	145	165	250	250	270	270
<b>L4</b>	10	10	10	10	10	10	10	10	10				

**Provedení XCSU\***

\*Provedení XCSU: verze vyráběné také z nerezové oceli


	Rozměry [mm]												
	Vel. 204	Vel. 306	Vel. 407	Vel. 559	Vel. 7010	Vel. 8010	Vel. 9010	Vel. 10012	Vel. 12014	Vel. 14014	Vel. 16016	Vel. 20018	Vel. 25022
<b>Hraniční hodnota opotřebení X</b>	1	1,5	1,75	2,25	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	5	6
<b>D3 Ø</b>	32	46	60	76	100	110	150	150	180	210	210	310	310
<b>D5 Ø</b>	60	80	96	130	180	190	230	230	280	320	320	480	480
<b>L1 ~</b>	2	3	3,5	4,5	5	5	6	6	7	7	8	9	11
<b>S9</b>	35	38	64	89	90	95	115	115	135	220	220	250	250
<b>S10</b>	82	89	142,5	193,5	200	210	256	256	302	477	478	559	561

Neuvedené rozměry lze nalézt na stranách 96–99

## Přídavné upínací desky SP

Pokud je z montážních důvodů třeba upevnit převodovku pomocí otvorů, které se nepřekrývají s otvory v podložce, je možno použít přídavné ocelové upínací desky. Rozměry standardních verzí desek jsou uvedeny v následující tabulce. Na vyžádání je možno vyrobit desky s jiným rozmístěním otvorů.

Nekompatibilita: **žádná**

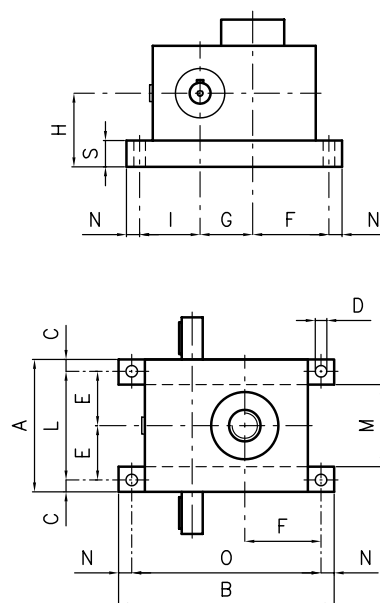


	Rozměry [mm]						
	Vel. 204	Vel. 306	Vel. 407	Vel. 559	Vel. 7010	Vel. 8010	Vel. 9010
<b>A</b>	100	126	160	170	230	230	250
<b>B</b>	140	205	255	291	400	400	440
<b>C</b>	10	12	15	18	25	25	25
<b>D</b> Ø	9	11	13	20	30	30	30
<b>E</b>	40	51	65	67	90	90	100
<b>F</b>	47,5	72,5	90	98	145	145	155
<b>G</b>	30	50	70	70	90	90	110
<b>H</b>	55	65	85	105	133	133	160
<b>I</b>	42,5	57,5	65	83	105	105	115
<b>L</b>	80	102	130	134	180	180	200
<b>M</b>	50	76	90	100	130	130	150
<b>N</b>	10	12,5	15	20	30	30	30
<b>O</b>	120	180	225	251	340	340	380
<b>S</b>	15	20	25	30	45	45	45

## Průchozí otvory pro šrouby FP

Jsou-li z montážních důvodů pro jednotky s rozměry 559 až 25022 třeba průchozí otvory místo otvorů zaslepených, je možno je vyrobit v rozměrech uvedených v následující tabulce.

Nekompatibilita: **žádná**

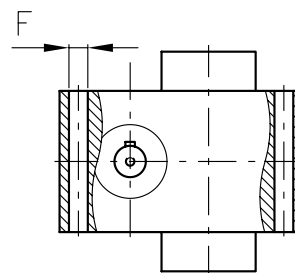

	Rozměry [mm]									
	Vel. 559	Vel. 7010	Vel. 8010	Vel. 9010	Vel. 10012	Vel. 12014	Vel. 14014	Vel. 16016	Vel. 20018	Vel. 25022
<b>F</b> Ø	20	30	30	30	30	30	56	56	66	66


Neuvedené rozměry lze nalézt na stranách 96-99

## Pevný výkyvný kryt

Existují pracovní podmínky, kdy je třeba montáž výkyvného zařízení. Pro takové případy nabízí UNIMEC, a to pro provedení TP, speciální zesílený pevný kryt s okem na koncovce. Tento kryt velmi často přenáší zatížení. Proto by neměl být příliš dlouhý, aby nedocházelo k nežádoucímu ohybu. Je třeba též poznamenat, že kombinace montáže PO a koncovky s okem nedává automaticky zařízení funkci spojovacího ramena (nezachycuje příčné zatížení).

K převodovkám mohou být přímo připojeny motory. Přehled rozměrů je uveden v následující tabulce.

Nekompatibilita: **provedení TPR**

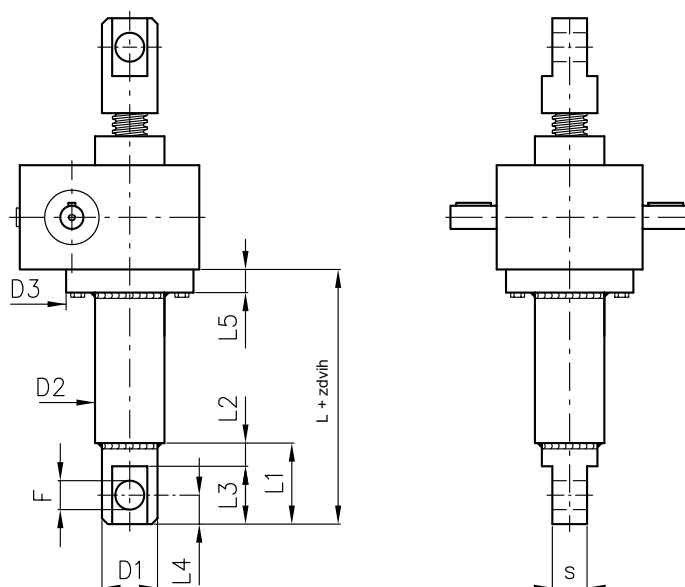

	Rozměry [mm]						
	Vel. 204	Vel. 306	Vel. 407	Vel. 559	Vel. 7010	Vel. 8010	Vel. 9010
<b>D1</b> Ø	38	48	68	88	108	118	138
<b>D2</b> Ø	45	60	85	105	133	133	169
<b>D3</b> Ø	88	110	150	150	200	200	230
<b>F</b> Ø	20	25	35	50	60	65	80
<b>L</b>	110	140	180	230	270	280	360
<b>L1</b>	55	70	95	140	165	175	220
<b>L2</b>	15	20	25	40	45	45	60
<b>L3</b>	40	50	70	100	120	130	160
<b>L4</b>	20	25	35	50	60	65	80
<b>L5</b>	15	20	20	20	25	25	30
<b>S</b>	25	30	40	60	75	80	100


**Provedení XPO\***

\*Provedení XPO : verze vyráběné také z nerezové oceli  
Neuvedené rozměry lze nalézt na stranách 96-99

## Příčné čepy pro naklápění

Účel tohoto prvku je velmi podobný, jako je tomu v případě PO. Dva příčné čepy jsou uchyceny k tělesu převodovky za účelem možnosti montáže výkyvného mechanismu. Z určitých hledisek je toto řešení výhodnější než kryt s výkyvnou koncovkou. Kombinace montáže příčných čepů a koncovky s okem nedává automaticky zařízení funkci spojovacího ramena. Nepřenáší příčné zatížení. K převodovkám mohou být přímo připojeny motory. Přehled rozměrů je uveden v následující tabulce.



Nekompatibilita: **série ALEPH – vel. 183, 10012, 12014, 14014, 16016, 20018, 25022, PO – SP**

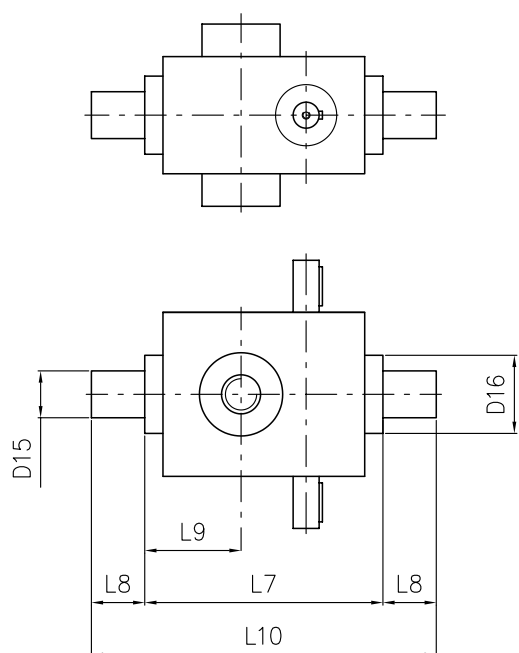

	Rozměry [mm]						
	Vel. 204	Vel. 306	Vel. 407	Vel. 559	Vel. 7010	Vel. 8010	Vel. 9010
<b>D15</b> Ø	25	30	40	50	55	60	65
<b>D16</b> Ø	55	60	70	80	95	95	100
<b>L7</b>	125	180	225	261	310	310	350
<b>L8</b>	30	35	45	55	60	60	65
<b>L9</b>	50	72,5	90	103	130	130	140
<b>L10</b>	185	250	315	371	430	430	480
<b>Provedení XP*</b>							


\*Provedení XP : verze vyráběné také z nerezové oceli  
Neuvedené rozměry lze nalézt na stranách 96–99

## Šrouby velkých rozměrů

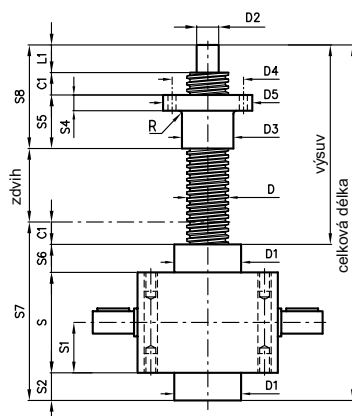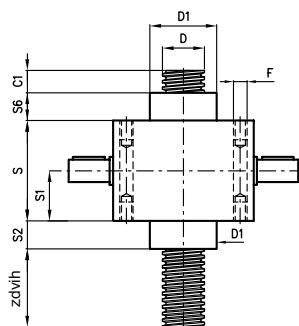

Toto konstrukční provedení nabízí možnost použít větší trapézový šroub, než by odpovídalo dané velikosti převodovky. Používá se zejména v případech, kdy je statické zatížení výrazně vyšší, než dynamické. Řešení je k dispozici pro provedení TP. Přehled rozměrů je uveden v následující tabulce.

Nekompatibilita: provedení TPR nad velikost 559

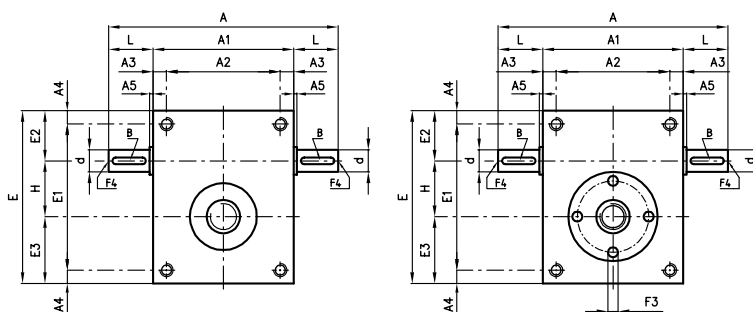

	Rozměry [mm]				
	Vel. 183	Vel. 204	Vel. 306	Vel. 407	Vel. 559
<b>A</b>	118	150	206	270	270
<b>A1</b>	70	100	126	160	170
<b>A2</b>	56	80	102	130	134
<b>A3</b>	7	10	12	15	18
<b>A4</b>	7	7,5	12	15	18
<b>A5</b>	4				
<b>B</b>	3×3×15	4×4×20	6×6×30	8×7×40	8×7×40
<b>C1</b>	15	15	20	25	25
<b>d Ø j6</b>	9	12	20	25	25
<b>D Ø</b>	20×4	30×6	40×7	55×9	70×10
<b>D1 Ø</b>	30	44	60	69	90
<b>D2 Ø</b>	15	20	25	40	55
<b>D3 Ø</b>	32	46	60	76	100
<b>D4 Ø</b>	45	64	78	100	140
<b>D5 Ø</b>	60	80	96	130	180
<b>E</b>	94	100	155	195	211
<b>E1</b>	80	85	131	165	175
<b>E2</b>	29	32,5	45	50	63
<b>E3</b>	35	37,5	60	75	78
<b>F Ø</b>	9	9	11	13	M20×30
<b>F3 Ø</b>	7	7	9	13	18
<b>F4 Ø</b>		M5×10	M6×12	M8×16	M8×16
<b>H</b>	30	30	50	70	70
<b>L</b>	24	25	40	55	50
<b>L1</b>	20	25	30	45	70
<b>R</b>	3	3	3	3	3
<b>S</b>	50	70	90	120	150
<b>S1</b>	25	35	45	60	60
<b>S2</b>	10	20	25	35	40
<b>S4</b>	12	14	16	20	30
<b>S5</b>	45	48	75	100	105
<b>S6</b>	10	20	25	35	40
<b>S7</b>	85	125	160	215	225
<b>S8</b>	80	88	125	170	200



## Povrchová úprava a nerezové provedení

### Povrchová úprava NIPLOY

U aplikací v oxidačně agresivním prostředí je možno provést ochrannou povrchovou úpravu některých prvků převodovek. Jedná se o díly, které nejsou v třecím kontaktu s jinými díly. Takzvaná úprava Niploy představuje chemickou úpravu povrchu niklem. Ošetření představuje DOČASNOU povrchovou úpravu pouzder, krytů, vložek, spojovacích prvků, přečnávajících částí a výstupních či vstupních hřídelí. Povrch trapézového šroubu tímto způsobem ošetřovat nelze.

### Řada z nerez oceli

U aplikací, kde je třeba trvalé ochrany proti agresivním účinkům oxidačního prostředí, lze použít díly vyrobené z nerez oceli. U velikostí 204, 306 a 407 se provedení STANDARDNĚ vyrábějí v AISI 316 se všemi díly: trapézovým šroubem, kryty, vložkami, převodovými skříněmi, koncovkami a přírubami motorů. Jedinou výjimkou je šnekový šroub, u kterého se provádí povrchová úprava Niploy (v případě jeho vysunování). Řada X může bez nebezpečí oxidace povrchu pracovat i v prostředí s mořskou vodou. Možná je dodávka všech zbývajících rozměrů v AISI 304 nebo oceli AISI 316 jako zvláštních dílů. Další informace na vyžádání.

### Směrnice o strojních zařízeních (98/37/CE)

Směrnice 98/37/CE, známější pod označením „Směrnice o strojních zařízeních“, byla v Itálii uznána výnosem DPR 459/96. Díly zařízení UNIMEC spadají do kategorií výrobků, které nemusí být opatřeny značkou CE, protože jsou „určeny pro montáž (článek 4, odstavec 2). Na žádost uživatele může výrobce dodat prohlášení o shodě s dodatkem II, bodem B.

### Směrnice ATEX (94/9/CE)

Směrnice 94/9/CE, známější pod označením „ATEX“, byla v Itálii uznána výnosem DPR 126/98. Všechny výrobky UNIMEC mohou být klasifikovány jako „komponenty“ dle definice uvedené v článku 1, odstavci 3c. Proto nemusí být označeny značkou ATEX. Na žádost uživatele může být dodáno prohlášení o shodě s obsahem článku 8, odstavce 3. Je třeba vyplnit dotazník s vyznačením pracovních parametrů.

### Směrnice ROHS (02/95/CE)

Směrnice 02/95/CE, známější pod označením „ROHS“, byla v Itálii uznána výnosem D.lg. 25/7/05 n.151. Všichni subdodavatelé elektromechanických zařízení spolupracující s firmou UNIMEC jsou držitelé certifikátu o shodě s požadavky výše uvedených norem. Na vyžádání uživatele mohou být kopie těchto certifikátů dodány.


### Norma UNI ES ISO 9001:2000

UNIMEC vždy považoval firemní systém řízení jakosti za velmi důležitý. Proto je firma od roku 1996 držitelem certifikátu UNI EN ISO 9001 – zpočátku v souladu s normou z roku 1994, nyní v souladu s novou verzí vydanou v roce 2000. Deset let kvality, certifikované společností UKAS, nejuznávanější certifikační společností na světě, vytvořilo organizaci, která je efektivní ve všech fázích výroby.

### Povrchová barevná úprava

Všechny výrobky jsou nabarveny modrou barvou RAL 5015. Díky sušení nástřiku v peci je dosaženo vynikající přilnavosti. K dispozici jsou též jiné barvy a epoxidové nátěry.

Pro správný výběr převodovky jsou nezbytné následující kroky:

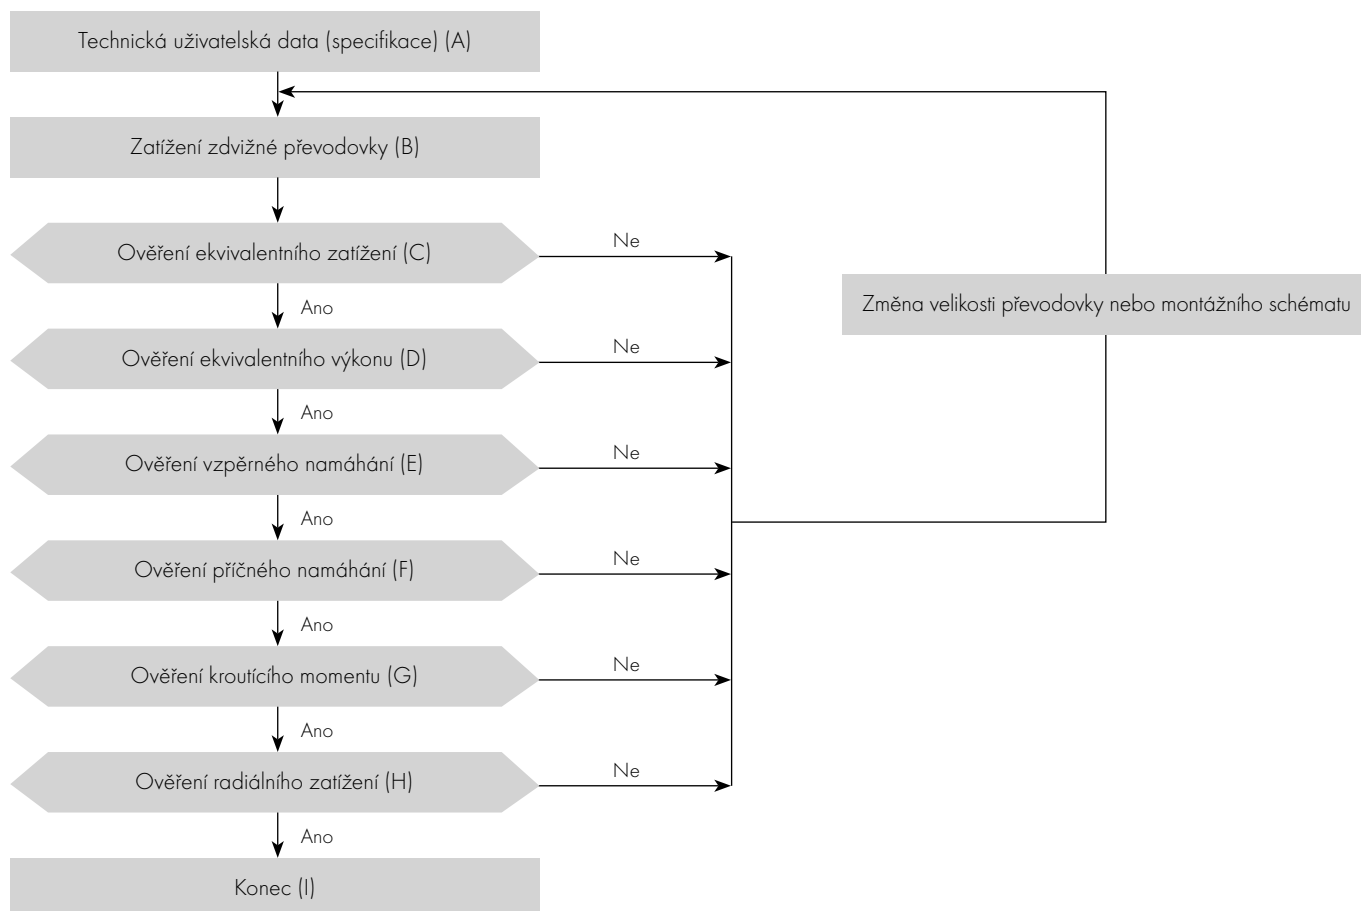

Přesný postup výpočtu - na vyžádání v matis s.r.o. nebo na [www.matis.cz](http://www.matis.cz).

## Technické údaje

Rozměr		183	204	306	407	559	7010	8010
Přípustné zatížení [daN]		500	1000	2500	5000	10000	20000	25000
Trapézový šroub: průměr × stoupání [mm]		18 × 3	20 × 4	30 × 6	40 × 7	55 × 9	70 × 10	80 × 10
Teoretický převodový poměr	Vysoký	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5
	Střední	1/20	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
	Nízký		1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30
Skutečný převodový poměr	Vysoký	4/20	4/19	4/19	6/30	6/30	5/26	5/26
	Střední	1/20	2/21	3/29	3/30	3/30	3/29	3/29
	Nízký		1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30
Zdvih šroubu (matice TPR) na otáčku šnekového kola [mm]		3	4	6	7	9	10	10
Zdvih šroubu na otáčku vstupní hřídele [mm]	Vysoký	0,6	0,8	1,2	1,4	1,8	2,0	2,0
	Střední	0,15	0,4	0,6	0,7	0,9	1,0	1,0
	Nízký		0,13	0,2	0,23	0,3	0,33	0,33
Provozní účinnost [%]	Vysoká	29	31	30	28	25	23	22
	Střední	24	28	26	25	22	21	20
	Nízká		20	18	18	17	14	14
Pracovní teplota [°C]		-10/80 (v případě jiných teplot kontaktujte technické oddělení)						
Hmotnost trapézového šroubu na 100 mm [kg]		0,16	0,22	0,5	0,9	1,8	2,8	3,7
Hmotnost převodovky (bez šroubu) [kg]		1,8	5,9	10	18	34	56	62

## A – Technická uživatelská data

Pro správnou volbu zdvížečné převodovky musíme znát následující parametry:

### ZATÍŽENÍ [daN]

Zatížení představuje sílu působící na trapézový šroub převodovky. Obvykle se zařízení dimenzuje podle maximální přípustné hodnoty zatížení (kritické hodnoty). Zatížení je třeba považovat za vektor, který je definován velikostí (absolutní hodnotou), směrem a smyslem. Velikost představuje hodnotu síly, směr určuje prostorové působení a indikuje excentricitu či případné příčné zatížení a smysl udává informaci o tom, zda se jedná o tahové nebo tlakové zatížení.

### RYCHLOST POSUVU [mm/min]

Jedná se o rychlost výsuvu trapézového šroubu (u TP) nebo pojezdu vodící matice (u TPR). Z této hodnoty lze vypočítat otáčky rotující jednotky a nezbytný výkon pro pohyb. Opotřebením a životností převodovky úměrně závisí na hodnotě přenosové rychlosti. Proto se doporučuje volba nízkých rychlostí posuvu. U převodovek řady Aleph nesmí rychlost nikdy překročit hodnotu 1500 ot./min.

### ZDVIH [mm]

Jedná se o délku posuvu trapézového šroubu (u TP) nebo vodící matice (u TPR). Tato hodnota se nemusí vždy shodovat s celkovou délkou trapézového šroubu.

### SOUČINITELÉ OKOLÍ

Jedná se o hodnoty popisující okolní prostředí a pracovní podmínky zařízení. Mezi tyto součinitele patří: teplota, oxidační a korozní faktor, délka pracovního a klidového stavu, vibrace, údržba a čištění, kvalita a intenzita mazání atd.

### MONTÁŽNÍ SCHÉMATA

Existuje několik způsobů využití zdvihových převodovek (a přenosu energie). Na straně 148 jsou uvedena schémata několika příkladů. Výběrem konkrétního montážního schématu je určen rozměr a výkon potřebný pro danou aplikaci.

## Technické údaje

Rozměr		9010	10012	12014	14014	16016	20018	25022
Přípustné zatížení [daN]		35000	40000	60000	80000	100000	150000	200000
Trapézový šroub: průměr × stoupání [mm]		100×12	100×12	120×14	140×14	160×16	200×18	250×22
Teoretický převodový poměr	Vysoký							
	Střední	1/10	1/10	1/10	1/12	1/12	1/12	1/12
	Nízký	1/30	1/30	1/30	1/36	1/36	1/36	1/36
Skutečný převodový poměr	Vysoký							
	Střední	3/30	3/31	3/31	3/36	3/36	3/36	3/36
	Nízký	1/30	1/30	1/30	1/36	1/36	1/36	1/36
Zdvih šroubu (matice TPR) na otáčku šnekového kola [mm]		12	12	14	14	16	18	22
Zdvih šroubu na otáčku vstupní hřídele [mm]	Vysoký							
	Střední	1,2	1,2	1,4	1,6	1,33	1,5	1,83
	Nízký	0,4	0,4	0,47	0,38	0,44	0,5	0,61
Provozní účinnost [%]	Vysoká							
	Střední	18	18	17	16	15	14	14
	Nízká	12	12	11	10	9	9	9
Pracovní teplota [°C]								
Hmotnost trapézového šroubu na 100 mm [kg]		5,6	5,6	8,1	11	14	22	35
Hmotnost převodovky (bez šroubu) [kg]		110	180	180	550	550	2100	2100

## Velikost 183

### Převodový poměr 1/5

Zatížení [daN]		500		400		300		200		100		50	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapezového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]
1500	900	0,25	0,17	0,21	0,14	0,15	0,10	0,10	0,07	0,07	0,03	0,07	0,03
1000	600	0,17	0,17	0,14	0,14	0,10	0,10	0,07	0,07	0,07	0,03	0,07	0,03
750	450	0,13	0,17	0,10	0,14	0,08	0,10	0,07	0,07	0,07	0,03	0,07	0,03
500	300	0,09	0,17	0,07	0,14	0,07	0,10	0,07	0,07	0,07	0,03	0,07	0,03
300	180	0,07	0,17	0,07	0,14	0,07	0,10	0,07	0,07	0,07	0,03	0,07	0,03
100	60	0,07	0,17	0,07	0,14	0,07	0,10	0,07	0,07	0,07	0,03	0,07	0,03
50	30	0,07	0,17	0,07	0,14	0,07	0,10	0,07	0,07	0,07	0,03	0,07	0,03

### Převodový poměr 1/20

Zatížení [daN]		500		400		300		200		100		50	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapezového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]
1500	225	0,08	0,06	0,07	0,05	0,07	0,04	0,07	0,04	0,07	0,04	0,07	0,04
1000	150	0,07	0,06	0,07	0,05	0,07	0,04	0,07	0,04	0,07	0,04	0,07	0,04
750	112,5	0,07	0,06	0,07	0,05	0,07	0,04	0,07	0,04	0,07	0,04	0,07	0,04
500	75	0,07	0,06	0,07	0,05	0,07	0,04	0,07	0,04	0,07	0,04	0,07	0,04
300	45	0,07	0,06	0,07	0,05	0,07	0,04	0,07	0,04	0,07	0,04	0,07	0,04
100	15	0,07	0,06	0,07	0,05	0,07	0,04	0,07	0,04	0,07	0,04	0,07	0,04
50	7,5	0,07	0,06	0,07	0,05	0,07	0,04	0,07	0,04	0,07	0,04	0,07	0,04

## Velikost 204

### Převodový poměr 1/5

Zatížení [daN]		1 000		800		600		400		300		200		100	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]
1500	1200	0,64	0,42	0,51	0,33	0,38	0,25	0,26	0,17	0,19	0,13	0,13	0,09	0,07	0,05
1000	800	0,43	0,42	0,34	0,33	0,26	0,25	0,17	0,17	0,13	0,13	0,09	0,09	0,07	0,05
750	600	0,32	0,42	0,26	0,33	0,19	0,25	0,13	0,17	0,10	0,13	0,07	0,09	0,07	0,05
500	400	0,21	0,42	0,17	0,33	0,13	0,25	0,09	0,17	0,07	0,13	0,07	0,09	0,07	0,05
300	240	0,13	0,42	0,11	0,33	0,11	0,25	0,07	0,17	0,07	0,13	0,07	0,09	0,07	0,05
100	80	0,07	0,42	0,07	0,33	0,07	0,25	0,07	0,17	0,07	0,13	0,07	0,09	0,07	0,05
50	40	0,07	0,42	0,07	0,33	0,07	0,25	0,07	0,17	0,07	0,13	0,07	0,09	0,07	0,05

### Převodový poměr 1/10

Zatížení [daN]		1 000		800		600		400		300		200		100	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]
1500	600	0,36	0,23	0,30	0,19	0,22	0,14	0,14	0,09	0,11	0,07	0,08	0,05	0,07	0,03
1000	400	0,24	0,23	0,20	0,19	0,14	0,14	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,05	0,07	0,03
750	300	0,18	0,23	0,15	0,19	0,11	0,14	0,07	0,09	0,07	0,07	0,07	0,05	0,07	0,03
500	200	0,12	0,23	0,10	0,19	0,07	0,14	0,07	0,09	0,07	0,07	0,07	0,05	0,07	0,03
300	120	0,07	0,23	0,07	0,19	0,07	0,14	0,07	0,09	0,07	0,07	0,07	0,05	0,07	0,03
100	40	0,07	0,23	0,07	0,19	0,07	0,14	0,07	0,09	0,07	0,07	0,07	0,05	0,07	0,03
50	20	0,07	0,23	0,07	0,19	0,07	0,14	0,07	0,09	0,07	0,07	0,07	0,05	0,07	0,03

### Převodový poměr 1/30

Zatížení [daN]		1 000		800		600		400		300		200		100	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]
1500	200	0,17	0,11	0,13	0,08	0,11	0,07	0,07	0,05	0,07	0,03	0,07	0,03	0,07	0,03
1000	133	0,12	0,11	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,05	0,07	0,03	0,07	0,03	0,07	0,03
750	100	0,08	0,11	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,05	0,07	0,03	0,07	0,03	0,07	0,03
500	67	0,07	0,11	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,05	0,07	0,03	0,07	0,03	0,07	0,03
300	40	0,07	0,11	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,05	0,07	0,03	0,07	0,03	0,07	0,03
100	13	0,07	0,11	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,05	0,07	0,03	0,07	0,03	0,07	0,03
50	6,7	0,07	0,11	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,05	0,07	0,03	0,07	0,03	0,07	0,03

## Velikost 306

### Převodový poměr 1/5

Zatížení [daN]		2 500		2 000		1 500		1 000		750		500		250	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]
1500	1800	2,45	1,60	1,96	1,28	1,47	0,96	0,98	0,64	0,74	0,48	0,49	0,32	0,25	0,17
1000	1200	1,64	1,60	1,31	1,28	0,98	0,96	0,65	0,64	0,49	0,48	0,33	0,32	0,17	0,17
750	900	1,23	1,60	0,98	1,28	0,74	0,96	0,49	0,64	0,37	0,48	0,25	0,32	0,13	0,17
500	600	0,82	1,60	0,66	1,28	0,49	0,96	0,33	0,64	0,25	0,48	0,17	0,32	0,10	0,17
300	360	0,49	1,60	0,40	1,28	0,30	0,96	0,20	0,64	0,15	0,48	0,10	0,32	0,10	0,17
100	120	0,17	1,60	0,13	1,28	0,10	0,96	0,10	0,64	0,10	0,48	0,10	0,32	0,10	0,17
50	60	0,10	1,60	0,10	1,28	0,10	0,96	0,10	0,64	0,10	0,48	0,10	0,32	0,10	0,17

### Převodový poměr 1/10

Zatížení [daN]		2 500		2 000		1 500		1 000		750		500		250	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]
1500	900	1,43	0,93	1,14	0,74	0,86	0,56	0,57	0,37	0,43	0,28	0,29	0,19	0,16	0,10
1000	600	0,96	0,93	0,76	0,74	0,58	0,56	0,38	0,37	0,29	0,28	0,20	0,19	0,10	0,10
750	450	0,72	0,93	0,57	0,74	0,43	0,56	0,29	0,37	0,22	0,28	0,15	0,19	0,10	0,10
500	300	0,48	0,93	0,38	0,74	0,28	0,56	0,19	0,37	0,15	0,28	0,10	0,19	0,10	0,10
300	180	0,28	0,93	0,23	0,74	0,18	0,56	0,12	0,37	0,10	0,28	0,10	0,19	0,10	0,10
100	60	0,10	0,93	0,10	0,74	0,10	0,56	0,10	0,37	0,10	0,28	0,10	0,19	0,10	0,10
50	30	0,10	0,93	0,10	0,74	0,10	0,56	0,10	0,37	0,10	0,28	0,10	0,19	0,10	0,10

### Převodový poměr 1/30

Zatížení [daN]		2 500		2 000		1 500		1 000		750		500		250	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]
1500	300	0,68	0,44	0,56	0,36	0,42	0,27	0,28	0,18	0,22	0,14	0,14	0,09	0,07	0,05
1000	200	0,45	0,44	0,37	0,36	0,28	0,27	0,19	0,18	0,14	0,14	0,10	0,09	0,07	0,05
750	150	0,34	0,44	0,28	0,36	0,21	0,27	0,14	0,18	0,11	0,14	0,07	0,09	0,07	0,05
500	100	0,23	0,44	0,19	0,36	0,14	0,27	0,10	0,18	0,07	0,14	0,07	0,09	0,07	0,05
300	60	0,14	0,44	0,11	0,36	0,08	0,27	0,07	0,18	0,07	0,14	0,07	0,09	0,07	0,05
100	20	0,07	0,44	0,11	0,36	0,08	0,27	0,07	0,18	0,07	0,14	0,07	0,09	0,07	0,05
50	10	0,07	0,44	0,11	0,36	0,08	0,27	0,07	0,18	0,07	0,14	0,07	0,09	0,07	0,05

Tmavě šedé pole – nevhodná oblast použití

## Velikost 407

### Převodový poměr 1/5

Zatížení [daN]		5 000		4 000		3 000		2 000		1 500		1 000		500	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]
1500	2100	6,13	3,98	4,90	3,18	3,68	2,39	2,45	1,59	1,84	1,20	1,23	0,80	0,62	0,40
1000	1400	4,09	3,98	3,27	3,18	2,15	2,39	1,64	1,59	1,23	1,20	0,82	0,80	0,41	0,40
750	1050	3,06	3,98	2,45	3,18	1,80	2,39	1,23	1,59	0,92	1,20	0,62	0,80	0,31	0,40
500	700	2,04	3,98	1,64	3,18	1,23	2,39	0,82	1,59	0,62	1,20	0,41	0,80	0,21	0,40
300	420	1,23	3,98	0,98	3,18	0,74	2,39	0,49	1,59	0,37	1,20	0,25	0,80	0,13	0,40
100	140	0,41	3,98	0,33	3,18	0,25	2,39	0,17	1,59	0,13	1,20	0,10	0,80	0,10	0,40
50	70	0,21	3,98	0,17	3,18	0,13	2,39	0,10	1,59	0,10	1,20	0,10	0,80	0,10	0,40

### Převodový poměr 1/10

Zatížení [daN]		5 000		4 000		3 000		2 000		1 500		1 000		500	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]
1500	1050	3,60	2,30	2,80	1,80	2,10	1,34	1,40	0,90	1,05	0,67	0,70	0,45	0,35	0,23
1000	700	2,40	2,30	1,85	1,80	1,38	1,34	0,92	0,90	0,69	0,67	0,46	0,45	0,23	0,23
750	525	1,77	2,30	1,40	1,80	1,00	1,34	0,70	0,90	0,52	0,67	0,35	0,45	0,18	0,23
500	350	1,18	2,30	0,92	1,80	0,69	1,34	0,46	0,90	0,35	0,67	0,23	0,45	0,12	0,23
300	210	0,71	2,30	0,56	1,80	0,42	1,34	0,28	0,90	0,21	0,67	0,14	0,45	0,10	0,23
100	70	0,24	2,30	0,19	1,80	0,14	1,34	0,10	0,90	0,10	0,67	0,10	0,45	0,10	0,23
50	35	0,12	2,30	0,10	1,80	0,10	1,34	0,10	0,90	0,10	0,67	0,10	0,45	0,10	0,23

### Převodový poměr 1/30

Zatížení [daN]		5 000		4 000		3 000		2 000		1 500		1 000		500	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]
1500	350	1,69	1,10	1,26	0,82	0,95	0,62	0,63	0,41	0,48	0,31	0,32	0,21	0,17	0,11
1000	233	1,13	1,10	0,84	0,82	0,64	0,62	0,42	0,41	0,32	0,31	0,21	0,21	0,11	0,11
750	175	0,85	1,10	0,63	0,82	0,48	0,62	0,32	0,41	0,24	0,31	0,16	0,21	0,08	0,11
500	117	0,56	1,10	0,42	0,82	0,32	0,62	0,21	0,41	0,16	0,31	0,11	0,21	0,07	0,11
300	70	0,34	1,10	0,25	0,82	0,19	0,62	0,13	0,41	0,10	0,31	0,07	0,21	0,07	0,11
100	23	0,12	1,10	0,08	0,82	0,07	0,62	0,07	0,41	0,07	0,31	0,07	0,21	0,07	0,11
50	11,7	0,07	1,10	0,07	0,82	0,07	0,62	0,07	0,41	0,07	0,31	0,07	0,21	0,07	0,11

Tmavě šedé pole - nevhodná oblast použití

## Velikost 559

### Převodový poměr 1/5

Zatížení [daN]		10 000		7 500		5 000		4 000		3 000		2 000		1 000	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapezového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]
1500	2700	17,7	11,5	13,3	8,60	8,83	5,74	7,06	4,58	5,30	3,44	3,53	2,29	1,77	1,15
1000	1800	11,8	11,5	8,83	8,60	5,89	5,74	4,71	4,58	3,53	3,44	2,36	2,29	1,18	1,15
750	1350	8,83	11,5	6,62	8,60	4,42	5,74	3,53	4,58	2,65	3,44	1,77	2,29	0,89	1,15
500	900	5,88	11,5	4,42	8,60	2,94	5,74	2,36	4,58	1,77	3,44	1,18	2,29	0,59	1,15
300	540	3,53	11,5	2,65	8,60	1,77	5,74	1,42	4,58	1,06	3,44	0,71	2,29	0,36	1,15
100	180	1,18	11,5	0,88	8,60	0,59	5,74	0,47	4,58	0,36	3,44	0,24	2,29	0,12	1,15
50	90	0,57	11,5	0,44	8,60	0,30	5,74	0,24	4,58	0,18	3,44	0,12	2,29	0,10	1,15

### Převodový poměr 1/10

Zatížení [daN]		10 000		7 500		5 000		4 000		3 000		2 000		1 000	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapezového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]
1500	1350	10,0	6,50	7,50	4,90	5,00	3,25	4,00	2,60	3,10	2,00	2,00	1,30	1,00	0,65
1000	900	6,70	6,50	5,00	4,90	3,40	3,25	2,70	2,60	2,10	2,00	1,35	1,30	0,67	0,65
750	675	5,00	6,50	3,77	4,90	2,50	3,25	2,00	2,60	1,54	2,00	1,00	1,30	0,50	0,65
500	450	3,30	6,50	2,50	4,90	1,67	3,25	1,33	2,60	1,03	2,00	0,67	1,30	0,33	0,65
300	270	2,00	6,50	1,50	4,90	1,00	3,25	0,80	2,60	0,62	2,00	0,40	1,30	0,20	0,65
100	90	0,67	6,50	0,50	4,90	0,33	3,25	0,27	2,60	0,20	2,00	0,13	1,30	0,10	0,65
50	45	0,33	6,50	0,25	4,90	0,17	3,25	0,13	2,60	0,10	2,00	0,10	1,30	0,10	0,65

### Převodový poměr 1/30

Zatížení [daN]		10 000		7 500		5 000		4 000		3 000		2 000		1 000	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapezového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]
1500	450	4,30	2,80	3,30	2,10	2,20	1,40	1,73	1,12	1,30	0,84	0,86	0,56	0,43	0,28
1000	300	2,90	2,80	2,16	2,10	1,44	1,40	1,15	1,12	0,86	0,84	0,58	0,56	0,29	0,28
750	225	2,16	2,80	1,62	2,10	1,08	1,40	0,86	1,12	0,65	0,84	0,43	0,56	0,22	0,28
500	150	1,44	2,80	1,10	2,10	0,72	1,40	0,58	1,12	0,43	0,84	0,29	0,56	0,15	0,28
300	90	0,86	2,80	0,65	2,10	0,43	1,40	0,35	1,12	0,26	0,84	0,18	0,56	0,09	0,28
100	30	0,29	2,80	0,22	2,10	0,15	1,40	0,12	1,12	0,09	0,84	0,07	0,56	0,07	0,28
50	15	0,14	2,80	0,11	2,10	0,07	1,40	0,07	1,12	0,07	0,84	0,07	0,56	0,07	0,28

Tmavě šedé pole – nevhodná oblast použití



## Velikost 7010

### Převodový poměr 1/5

Zatížení [daN]		20 000		17 500		15 000		10 000		7 500		5 000		2 500	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]
1500	3000	42,6	27,7	37,3	24,3	32,0	20,8	21,3	13,8	16,0	10,4	10,7	6,95	5,33	3,46
1000	2000	28,4	27,7	24,9	24,3	21,3	20,8	14,2	13,8	10,7	10,4	7,10	6,95	3,55	3,46
750	1500	21,3	27,7	18,7	24,3	16,0	20,8	10,7	13,8	8,00	10,4	5,33	6,95	2,66	3,46
500	1000	14,2	27,7	12,4	24,3	10,7	20,8	7,10	13,8	5,33	10,4	3,55	6,95	1,78	3,46
300	600	8,53	27,7	7,46	24,3	6,39	20,8	4,26	13,8	3,20	10,4	2,13	6,95	1,07	3,46
100	200	2,84	27,7	2,49	24,3	2,13	20,8	1,42	13,8	1,07	10,4	0,71	6,95	0,36	3,46
50	100	1,42	27,7	1,24	24,3	1,07	20,8	0,71	13,8	0,53	10,4	0,36	6,95	0,18	3,46

### Převodový poměr 1/10

Zatížení [daN]		20 000		17 500		15 000		10 000		7 500		5 000		2 500	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]
1500	1500	23,4	15,2	20,5	13,3	17,6	11,4	11,7	7,60	8,80	5,70	5,86	3,80	2,93	1,90
1000	1000	15,6	15,2	13,7	13,3	11,7	11,4	7,80	7,60	5,90	5,70	3,90	3,80	1,95	1,90
750	750	11,7	15,2	10,2	13,3	8,80	11,4	5,90	7,60	4,40	5,70	2,92	3,80	1,46	1,90
500	500	7,80	15,2	6,80	13,3	5,90	11,4	3,90	7,60	2,92	5,70	1,95	3,80	0,98	1,90
300	300	4,68	15,2	4,10	13,3	3,50	11,4	2,34	7,60	1,75	5,70	1,17	3,80	0,58	1,90
100	100	1,56	15,2	1,37	13,3	1,17	11,4	0,78	7,60	0,59	5,70	0,39	3,80	0,20	1,90
50	50	0,78	15,2	0,68	13,3	0,58	11,4	0,39	7,60	0,29	5,70	0,20	3,80	0,10	1,90

### Převodový poměr 1/30

Zatížení [daN]		20 000		17 500		15 000		10 000		7 500		5 000		2 500	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]
1500	500	11,7	7,60	10,3	6,70	8,80	5,70	5,90	3,80	4,50	2,90	2,90	1,90	1,46	0,95
1000	333	7,80	7,60	6,90	6,70	5,90	5,70	3,90	3,80	3,00	2,90	2,00	1,90	1,00	0,95
750	250	5,85	7,60	5,16	6,70	4,40	5,70	2,93	3,80	2,23	2,90	1,46	1,90	0,73	0,95
500	167	3,90	7,60	3,44	6,70	2,92	5,70	1,95	3,80	1,49	2,90	0,98	1,90	0,49	0,95
300	100	2,34	7,60	2,06	6,70	1,76	5,70	1,17	3,80	0,89	2,90	0,58	1,90	0,29	0,95
100	33	0,78	7,60	0,69	6,70	0,59	5,70	0,39	3,80	0,30	2,90	0,20	1,90	0,10	0,95
50	16,7	0,39	7,60	0,34	6,70	0,30	5,70	0,20	3,80	0,14	2,90	0,10	1,90	0,07	0,95

Tmavě šedé pole - nevhodná oblast použití

## Velikost 8010

### Převodový poměr 1/5

Zatížení [daN]		25 000		20 000		15 000		10 000		7 500		5 000		2 500	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]
1500	3000	55,7	36,2	44,6	29,0	33,4	21,7	22,3	14,5	16,7	10,9	11,2	7,24	5,57	3,62
1000	2000	37,2	36,2	29,7	29,0	22,3	21,7	14,9	14,5	11,2	10,9	7,43	7,24	3,72	3,62
750	1500	27,9	36,2	22,3	29,0	16,7	21,7	11,2	14,5	6,68	10,9	5,57	7,24	2,79	3,62
500	1000	18,6	36,2	14,9	29,0	11,2	21,7	7,43	14,5	5,57	10,9	3,72	7,24	1,86	3,62
300	600	11,2	36,2	8,92	29,0	6,68	21,7	4,46	14,5	3,34	10,9	2,23	7,24	1,12	3,62
100	200	3,72	36,2	2,97	29,0	2,23	21,7	1,49	14,5	1,12	10,9	0,75	7,24	0,38	3,62
50	100	1,86	36,2	1,49	29,0	1,12	21,7	0,75	14,5	0,56	10,9	0,38	7,24	0,19	3,62

### Převodový poměr 1/10

Zatížení [daN]		25 000		20 000		15 000		10 000		7 500		5 000		2 500	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]
1500	1500	30,8	20,0	24,5	16,0	18,4	12,0	12,3	8,00	9,20	6,00	6,20	4,00	3,10	2,00
1000	1000	20,5	20,0	16,4	16,0	12,3	12,0	8,20	8,00	6,02	6,00	4,10	4,00	2,05	2,00
750	750	15,4	20,0	12,3	16,0	9,24	12,0	6,16	8,00	4,62	6,00	3,08	4,00	1,54	2,00
500	500	10,3	20,0	8,20	16,0	6,16	12,0	4,10	8,00	3,08	6,00	2,05	4,00	1,03	2,00
300	300	6,16	20,0	4,90	16,0	3,70	12,0	2,50	8,00	1,85	6,00	1,23	4,00	0,62	2,00
100	100	2,06	20,0	1,65	16,0	1,24	12,0	0,82	8,00	0,62	6,00	0,41	4,00	0,21	2,00
50	50	1,02	20,0	0,82	16,0	0,61	12,0	0,41	8,00	0,31	6,00	0,21	4,00	0,11	2,00

### Převodový poměr 1/30

Zatížení [daN]		25 000		20 000		15 000		10 000		7 500		5 000		2 500	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]
1500	500	14,5	9,40	11,7	7,60	8,80	5,70	5,90	3,80	4,50	2,90	2,90	1,90	1,46	0,95
1000	333	9,70	9,40	7,80	7,60	5,90	5,70	3,90	3,80	3,00	2,90	2,00	1,90	1,00	0,95
750	250	7,30	9,40	5,85	7,60	4,40	5,70	2,93	3,80	2,23	2,90	1,46	1,90	0,73	0,95
500	167	4,80	9,40	3,90	7,60	2,92	5,70	1,95	3,80	1,49	2,90	0,98	1,90	0,49	0,95
300	100	2,90	9,40	2,34	7,60	1,76	5,70	1,17	3,80	0,89	2,90	0,58	1,90	0,29	0,95
100	33	0,96	9,40	0,78	7,60	0,59	5,70	0,39	3,80	0,30	2,90	0,20	1,90	0,10	0,95
50	16,7	0,48	9,40	0,39	7,60	0,30	5,70	0,20	3,80	0,14	2,90	0,10	1,90	0,07	0,95

Tmavě šedé pole – nevhodná oblast použití

## Velikost 9010

### Převodový poměr 1/10

Zatížení [daN]		35 000		25 000		20 000		15 000		10 000		5 000	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]
1500	1800	57,2	37,2	40,8	26,5	32,7	21,2	24,5	15,9	16,4	10,6	8,20	5,30
1000	1200	38,2	37,2	27,2	26,5	21,8	21,2	16,4	15,9	10,9	10,6	5,50	5,30
750	900	28,6	37,2	20,4	26,5	16,4	21,2	12,3	15,9	8,20	10,6	4,10	5,30
500	600	19,1	37,2	13,6	26,5	10,9	21,2	8,20	15,9	5,50	10,6	2,80	5,30
300	360	11,5	37,2	8,20	26,5	6,60	21,2	4,90	15,9	3,30	10,6	1,70	5,30
100	120	3,90	37,2	2,80	26,5	2,20	21,2	1,70	15,9	1,10	10,6	0,60	5,30
50	60	1,90	37,2	1,40	26,5	1,10	21,2	0,90	15,9	0,60	10,6	0,30	5,30

### Převodový poměr 1/30

Zatížení [daN]		35 000		25 000		20 000		15 000		10 000		5 000	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]
1500	600	28,6	18,6	20,4	13,3	16,4	10,7	12,3	8,00	8,20	5,40	4,10	2,70
1000	400	19,1	18,6	13,6	13,3	10,9	10,7	8,20	8,00	5,50	5,40	2,80	2,70
750	300	14,3	18,6	10,2	13,3	8,20	10,7	6,20	8,00	4,10	5,40	2,10	2,70
500	200	9,60	18,6	6,90	13,3	5,50	10,7	4,10	8,00	2,80	5,40	1,40	2,70
300	120	5,80	18,6	4,10	13,3	3,30	10,7	2,50	8,00	1,70	5,40	0,90	2,70
100	40	1,90	18,6	1,40	13,3	1,10	10,7	0,90	8,00	0,60	5,40	0,30	2,70
50	20	1,00	18,6	0,70	13,3	0,60	10,7	0,50	8,00	0,30	5,40	0,20	2,70

Tmavě šedé pole - nevhodná oblast použití

## Velikost 10012

### Převodový poměr 1/10

Zatížení [daN]		40 000		30 000		25 000		20 000		15 000		10 000		5 000	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]
1500	1800	65,4	42,5	49,0	31,8	40,8	26,5	32,7	21,2	24,5	15,9	16,4	10,6	8,16	5,30
1000	1200	43,6	42,5	32,7	31,8	27,2	26,5	21,8	21,2	16,4	15,9	10,9	10,6	5,45	5,30
750	900	32,7	42,5	24,5	31,8	20,4	26,5	16,4	21,2	12,3	15,9	8,16	10,6	4,08	5,30
500	600	21,8	42,5	16,4	31,8	13,6	26,5	10,9	21,2	8,16	15,9	5,45	10,6	2,73	5,30
300	360	13,1	42,5	9,80	31,8	8,17	26,5	6,54	21,2	4,90	15,9	3,27	10,6	1,64	5,30
100	120	4,36	42,5	3,27	31,8	2,72	26,5	2,18	21,2	1,64	15,9	1,09	10,6	0,55	5,30
50	60	2,18	42,5	1,64	31,8	1,36	26,5	1,09	21,2	0,82	15,9	0,55	10,6	0,28	5,30

### Převodový poměr 1/30

Zatížení [daN]		40 000		30 000		25 000		20 000		15 000		10 000		5 000	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]
1500	600	32,7	21,3	24,5	15,9	20,4	13,3	16,4	10,7	12,3	7,99	8,17	5,32	4,09	2,66
1000	400	21,8	21,3	16,4	15,9	13,6	13,3	10,9	10,7	8,17	7,99	5,45	5,32	2,72	2,66
750	300	16,4	21,3	12,3	15,9	10,2	13,3	8,17	10,7	6,13	7,99	4,09	5,32	2,05	2,66
500	200	10,9	21,3	8,17	15,9	6,81	13,3	5,45	10,7	4,09	7,99	2,72	5,32	1,36	2,66
300	120	6,54	21,3	4,90	15,9	4,08	13,3	3,27	10,7	2,45	7,99	1,64	5,32	0,82	2,66
100	40	2,18	21,3	1,64	15,9	1,36	13,3	1,09	10,7	0,82	7,99	0,55	5,32	0,28	2,66
50	20	1,09	21,3	0,82	15,9	0,68	13,3	0,55	10,7	0,41	7,99	0,28	5,32	0,14	2,66

Tmavě šedé pole – nevhodná oblast použití

## Velikost 12014

### Převodový poměr 1/10

Zatížení [daN]		60 000		50 000		40 000		30 000		20 000		15 000		10 000	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]
<b>1500</b>	<b>2100</b>	121	78,6	101	65,6	80,7	52,4	60,6	39,3	40,4	26,2	30,3	19,7	20,2	13,1
<b>1000</b>	<b>1400</b>	80,7	78,6	67,3	65,6	53,8	52,4	40,4	39,3	26,9	26,2	20,2	19,7	13,5	13,1
<b>750</b>	<b>1050</b>	60,1	78,6	50,5	65,6	40,4	52,4	30,3	39,3	20,2	26,2	15,2	19,7	10,1	13,1
<b>500</b>	<b>700</b>	40,3	78,6	33,6	65,6	26,9	52,4	20,2	39,3	13,5	26,2	10,1	19,7	6,73	13,1
<b>300</b>	<b>420</b>	24,2	78,6	20,2	65,6	16,1	52,4	12,1	39,3	8,07	26,2	6,06	19,7	4,04	13,1
<b>100</b>	<b>140</b>	8,07	78,6	6,73	65,6	5,38	52,4	4,04	39,3	2,69	26,2	2,02	19,7	1,35	13,1
<b>50</b>	<b>70</b>	4,04	78,6	3,36	65,6	2,69	52,4	2,02	39,3	1,35	26,2	1,01	19,7	0,67	13,1

### Převodový poměr 1/30

Zatížení [daN]		60 000		50 000		40 000		30 000		20 000		15 000		10 000	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]
<b>1500</b>	<b>700</b>	62,5	40,5	52,0	33,8	41,6	27,0	31,2	20,3	20,8	13,5	15,6	10,2	10,4	6,75
<b>1000</b>	<b>466</b>	41,5	40,5	34,6	33,8	27,7	27,0	20,8	20,3	13,9	13,5	10,4	10,2	6,92	6,75
<b>750</b>	<b>350</b>	31,2	40,5	26,0	33,8	20,8	27,0	15,6	20,3	10,4	13,5	7,80	10,2	5,20	6,75
<b>500</b>	<b>233</b>	20,8	40,5	17,3	33,8	13,8	27,0	10,4	20,3	6,92	13,5	5,20	10,2	3,46	6,75
<b>300</b>	<b>140</b>	12,5	40,5	10,4	33,8	8,32	27,0	6,24	20,3	4,16	13,5	3,12	10,2	2,08	6,75
<b>100</b>	<b>46</b>	4,10	40,5	3,42	33,8	2,73	27,0	2,05	20,3	1,37	13,5	1,03	10,2	0,68	6,75
<b>50</b>	<b>23</b>	2,05	40,5	1,71	33,8	1,37	27,0	1,03	20,3	0,69	13,5	0,52	10,2	0,34	6,75

Tmavě šedé pole - nevhodná oblast použití

## Velikost 14014

### Převodový poměr 1/12

Zatížení [daN]		80 000		60 000		40 000		30 000		20 000		10 000		5 000	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]
1500	1750	143	92,9	107	69,6	71,5	46,5	53,6	34,8	35,8	23,3	17,9	11,7	8,94	5,81
1000	1166	95,3	92,9	71,5	69,6	47,6	46,5	35,7	34,8	23,9	23,3	11,9	11,7	5,96	5,81
750	875	71,5	92,9	53,6	69,6	35,8	46,5	26,8	34,8	17,9	23,3	8,94	11,7	4,47	5,81
500	583	47,6	92,9	35,7	69,6	23,8	46,5	17,9	34,8	11,9	23,3	5,96	11,7	2,98	5,81
300	350	28,6	92,9	21,5	69,6	14,3	46,5	10,8	34,8	7,15	23,3	3,58	11,7	1,79	5,81
100	116	9,48	92,9	7,11	69,6	4,74	46,5	3,56	34,8	2,37	23,3	1,19	11,7	0,60	5,81
50	58	4,73	92,9	3,56	69,6	2,37	46,5	1,78	34,8	1,19	23,3	0,60	11,7	0,30	5,81

### Převodový poměr 1/36

Zatížení [daN]		80 000		60 000		40 000		30 000		20 000		10 000		5 000	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>tv</sub> [daNm]
1500	583	76,1	49,4	57,1	37,1	38,1	24,8	28,6	18,6	19,1	12,4	9,51	6,18	4,76	3,10
1000	388	50,6	49,4	38,0	37,1	25,3	24,8	19,0	18,6	12,7	12,4	6,33	6,18	3,17	3,10
750	291	38,1	49,4	28,6	37,1	19,1	24,8	14,3	18,6	9,51	12,4	4,76	6,18	2,38	3,10
500	194	25,4	49,4	19,1	37,1	12,7	24,8	9,51	18,6	6,34	12,4	3,17	6,18	1,59	3,10
300	116	15,2	49,4	11,4	37,1	7,59	24,8	5,69	18,6	3,80	12,4	1,90	6,18	0,95	3,10
100	38	4,97	49,4	3,73	37,1	2,49	24,8	1,87	18,6	1,25	12,4	0,63	6,18	0,32	3,10
50	19	2,49	49,4	1,87	37,1	1,25	24,8	0,94	18,6	0,63	12,4	0,32	6,18	0,16	3,10

Tmavě šedé pole – nevhodná oblast použití

## Velikost 16016

### Převodový poměr 1/12

Zatížení [daN]		100 000		80 000		60 000		40 000		30 000		20 000		10 000	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]
1500	2000	218	141	174	113	131	85,0	87,0	56,5	65,0	42,5	43,6	28,3	21,8	14,2
1000	1333	145	141	116	113	87,0	85,0	58,0	56,5	43,6	42,5	29,0	28,3	14,5	14,2
750	1000	109	141	87,0	113	65,4	85,0	43,6	56,5	32,7	42,5	21,8	28,3	10,9	14,2
500	667	72,6	141	58,1	113	43,6	85,0	29,0	56,5	21,8	42,5	14,5	28,3	7,26	14,2
300	400	43,6	141	34,9	113	26,1	85,0	17,4	56,5	13,1	42,5	8,71	28,3	4,36	14,2
100	133	14,5	141	11,6	113	8,71	85,0	5,81	56,5	4,36	42,5	2,90	28,3	1,45	14,2
50	66,6	7,26	141	5,81	113	4,36	85,0	2,90	56,5	2,18	42,5	1,45	28,3	0,73	14,2

### Převodový poměr 1/36

Zatížení [daN]		100 000		80 000		60 000		40 000		30 000		20 000		10 000	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]
1500	666	121	78,6	96,8	62,8	72,6	47,2	48,4	31,5	36,3	23,6	24,2	15,7	12,1	7,86
1000	444	80,7	78,6	64,5	62,8	48,4	47,2	32,3	31,5	24,2	23,6	16,1	15,7	8,07	7,86
750	333	60,5	78,6	48,5	62,8	36,3	47,2	24,2	31,5	18,2	23,6	12,1	15,7	6,05	7,86
500	222	40,4	78,6	32,3	62,8	24,2	47,2	16,1	31,5	12,1	23,6	8,07	15,7	4,03	7,86
300	133	24,2	78,6	19,4	62,8	14,5	47,2	9,68	31,5	7,26	23,6	4,84	15,7	2,42	7,86
100	44	8,06	78,6	6,45	62,8	4,84	47,2	3,22	31,5	2,42	23,6	1,61	15,7	0,81	7,86
50	22	4,03	78,6	3,22	62,8	2,42	47,2	1,61	31,5	1,21	23,6	0,81	15,7	0,41	7,86

Tmavě šedé pole - nevhodná oblast použití

## Velikost 20018

### Převodový poměr 1/12

Zatížení [daN]		150 000		130 000		100 000		80 000		50 000		25 000		10 000	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]
1500	2250	350	239	284	197	219	149	175	119	110	74,4	54,5	37,2	21,8	14,9
1000	1500	237	239	192	197	148	149	119	119	73,9	74,4	36,9	37,2	14,7	14,9
750	1125	179	239	146	197	112	149	89,4	119	55,8	74,4	27,9	37,2	11,1	14,9
500	750	122	239	98,9	197	75,9	149	60,7	119	37,9	74,4	18,9	37,2	7,60	14,9
300	450	75,0	239	60,4	197	46,4	149	37,1	119	23,2	74,4	11,6	37,2	4,64	14,9
100	150	26,8	239	21,8	197	16,7	149	13,3	119	8,37	74,4	4,18	37,2	1,67	14,9
50	75	13,8	239	11,2	197	8,63	149	6,90	119	4,31	74,4	2,16	37,2	0,86	14,9

### Převodový poměr 1/36

Zatížení [daN]		150 000		130 000		100 000		80 000		50 000		25 000		10 000	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]
1500	750	425	94,9	109	83,2	83,4	64,1	66,7	50,7	41,7	31,7	20,9	15,9	8,33	6,36
1000	500	35,6	94,9	74,3	83,2	57,2	64,1	47,7	50,7	28,6	31,7	14,3	15,9	5,71	6,36
750	375	66,8	94,9	57,9	83,2	44,5	64,1	35,6	50,7	22,3	31,7	11,2	15,9	4,45	6,36
500	250	46,0	94,9	39,8	83,2	30,6	64,1	24,5	50,7	15,3	31,7	7,65	15,9	3,06	6,36
300	150	29,6	94,9	25,6	83,2	19,7	64,1	15,8	50,7	9,85	31,7	4,92	15,9	1,97	6,36
100	50	11,9	94,9	10,4	83,2	7,95	64,1	6,36	50,7	3,98	31,7	2,00	15,9	0,85	6,36
50	25	6,40	94,9	5,55	83,2	4,26	64,1	3,41	50,7	2,13	31,7	1,06	15,9	0,65	6,36

Tmavě šedé pole – nevhodná oblast použití



## Velikost 25022

### Převodový poměr 1/12

Zatížení [daN]		200 000		180 000		150 000		130 000		100 000		80 000		50 000	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]
1500	2750	543	370	489	332	407	276	353	240	271	185	217	148	135	92,2
1000	1833	368	370	331	332	276	276	240	240	184	185	147	148	92,0	92,2
750	1375	278	370	250	332	208	276	180	240	139	185	111	148	69,5	92,2
500	916	189	370	170	332	141	276	122	240	94,2	185	75,6	148	47,2	92,2
300	550	115	370	104	332	86,4	276	75,1	240	57,8	185	46,2	148	28,8	92,2
100	183	41,7	370	37,5	332	31,2	276	27,1	240	20,8	185	16,6	148	10,4	92,2
50	92	21,4	370	19,3	332	16,1	276	13,9	240	10,7	185	8,59	148	5,37	92,2

### Převodový poměr 1/36

Zatížení [daN]		200 000		180 000		150 000		130 000		100 000		80 000		50 000	
Otáčky vstupní šnekové hřídele [ot./min]	Rychlost výsuvu trapézového šroubu [mm/min]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]	P <sub>i</sub> [kW]	M <sub>iv</sub> [daNm]
1500	916	207	157	186	141	155	117	134	101	103	78,0	82,9	62,8	51,8	39,1
1000	611	142	157	128	141	106	117	92,4	101	71,1	78,0	56,8	62,8	35,5	39,1
750	458	110	157	99,6	141	83,0	117	72,0	101	55,3	78,0	44,3	62,8	27,6	39,1
500	305	76,2	157	68,5	141	57,1	117	49,5	101	38,1	78,0	30,4	62,8	19,0	39,1
300	183	49,0	157	44,1	141	36,7	117	31,8	101	24,5	78,0	19,6	62,8	12,2	39,1
100	61	19,7	157	17,8	141	14,8	117	12,8	101	9,90	78,0	7,92	62,8	4,95	39,1
50	30	10,6	157	9,54	141	7,95	117	6,89	101	5,30	78,0	4,24	62,8	2,65	39,1

Tmavě šedé pole - nevhodná oblast použití